

# MOBILETV

MOBILE TRAVEL VISION



## Mode d'emploi

### LED Camping-TV

Silverline 19 DVDS2BT-Smart, Silverline 22 DVDS2BT-Smart, Silverline 24 DVDS2BT-Smart

**CONTENU**

|  |    |
|--|----|
| 1. Introduction et consignes de sécurité ..... | 3  |
| 2. Boutons de commande et raccords .....       | 6  |
| 3. Télécommande .....                          | 9  |
| 4. Connexion de la télévision .....            | 11 |
| 5. Fonctions de base .....                     | 15 |
| 6. Première installation .....                 | 16 |
| 7. Menu Image.....                             | 18 |
| 8. Menu Son .....                              | 19 |
| 9. Menu Programme .....                        | 20 |
| 10. Enregistrements.....                       | 29 |
| 11. Configuration de l'heure.....              | 30 |
| 12. Menu EPG .....                             | 31 |
| 13. Source MEDIA.....                          | 31 |
| 14. Installation d'applications .....          | 33 |
| 15. Fonctions de télétexte .....               | 34 |
| 16. Fixation du pied .....                     | 36 |
| 17. Dépannage .....                            | 37 |
| 18. Service et commentaires .....              | 39 |

## 1. INTRODUCTION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Merci d'avoir choisi le téléviseur connecté Smart TV !

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi pour une prise en main facile de votre téléviseur !

Bon voyage !

L'équipe MobileTV.

### **Consignes de sécurité**

Pour votre propre sécurité et pour éviter des dommages inutiles causés sur votre appareil, veuillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessous :

#### **Utilisation conforme et conditions environnementales :**

Ce téléviseur est exclusivement destiné à la réception et à la restitution de signaux d'image et de son. Il ne doit pas être utilisé dans des pièces très humides (comme une salle de bain ou un sauna). La garantie est accordée uniquement pour une utilisation dans l'environnement autorisé spécifié.

Si l'appareil est utilisé à l'extérieur, assurez-vous qu'il est protégé de l'humidité (pluie, gouttes et éclaboussures d'eau). Un taux d'humidité peut provoquer des dommages à l'appareil ou causer un incendie.

Si vous avez sorti l'appareil du froid dans un environnement chaud, laissez-le éteint environ une heure en raison de la formation possible de condensation.

Ne placez pas d'objets remplis de liquides ou de bougies allumées sur l'appareil. Selon la solution de fixation ou de support choisie, il existe un risque d'écrasement entre le boîtier du téléviseur et le pied. Lorsque vous tournez le téléviseur, assurez-vous qu'il n'y a pas de doigt ou d'objet dans cette zone.

Les piles présentent un risque de suffocation. Ne laissez pas les enfants ouvrir le compartiment de rangement des piles.

#### **Transport :**

Saisissez l'appareil par les bords du boîtier en haut et en bas. L'écran est en verre ou en plastique et peut se briser s'il est mal manipulé. Aucune garantie n'est accordée pour les dommages causés par des influences externes.

**Alimentation électrique :**

Des tensions incorrectes peuvent endommager l'appareil. Cet appareil ne peut être branché qu'à une source d'alimentation dont la tension est indiquée sur la plaque signalétique, à l'aide du cordon d'alimentation de l'appareil 12 V approprié ou du câble de secteur fourni. La prise secteur du téléviseur doit être facilement accessible afin que l'appareil puisse être déconnecté à tout moment du secteur. Si vous débranchez la prise secteur, ne tirez pas sur le câble, mais sur le boîtier de la prise. Cela risquerait d'endommager les câbles de la prise secteur et de provoquer un court-circuit lors du rebranchement.

Placez le câble de secteur de manière à ce qu'il ne puisse pas être endommagé. Le câble de secteur ne doit être ni plié, ni posé sur des arêtes vives, ni coincé, ni exposé à des produits chimiques – ce dernier élément s'applique à tout l'appareil ! Un câble de secteur dont l'isolant est endommagé peut provoquer une décharge électrique et présenter un risque d'incendie.

**Circulation de l'air et températures élevées :**

Les fentes de ventilation à l'arrière de l'appareil doivent toujours rester dégagées. Ne mettez pas de journal, ni de napperon sur le téléviseur. Lors de la pose ou de la suspension de l'appareil dans une armoire ou sur une étagère, vous devez garantir au moins 2 cm d'espace libre pour la circulation de l'air. Comme tout appareil électronique, votre téléviseur a besoin d'un refroidissement par air pour fonctionner. Si la circulation d'air est obstruée, cela peut provoquer des incendies.

Placez le téléviseur avec son pied sur une surface plane, stable et horizontale uniquement. L'appareil ne doit pas être en déséquilibre, en particulier lorsqu'il est placé dans ou sur un meuble.

Installez l'appareil de sorte qu'il ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil ou à une source de chaleur supplémentaire émise par des radiateurs.

Évitez que des pièces métalliques, des aiguilles, des trombones, des liquides, de la cire ou autres ne pénètrent à l'intérieur de l'appareil par les fentes de ventilation situées sur le panneau arrière. Cela risque d'entraîner des courts-circuits dans l'appareil et donc éventuellement un incendie.

Si quelque chose devait pénétrer à l'intérieur de l'appareil, débranchez-le immédiatement et contactez le service clients pour vérification.

## Réparations et accessoires :

Vous ne devez en aucun cas retirer vous-même le panneau arrière du téléviseur. Confiez les travaux de réparation et de maintenance exclusivement aux techniciens de télévision autorisés.

## Nettoyage :

Nettoyez le téléviseur, l'écran et la télécommande uniquement avec un chiffon humide, doux et propre, sans aucun agent de nettoyage agressif ou abrasif.

## Remarque concernant l'écran à LED :

Le téléviseur à écran à LED que vous venez d'acheter répond aux exigences de qualité les plus élevées et a fait l'objet d'une recherche de défauts de pixels. Malgré le plus grand soin apporté à la fabrication des écrans, il ne peut pas être complètement exclu, pour des raisons technologiques, que des pixels puissent présenter des défauts.

## Recyclage :

La directive européenne 2012/19/UE régit le retour, le traitement et le recyclage appropriés des équipements électroniques usagés. Les anciens appareils électroniques doivent donc être éliminés séparément. Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères normales !



Vous pouvez remettre votre appareil gratuitement dans les points de collecte désignés ou, si nécessaire, chez votre revendeur si vous achetez un nouvel appareil comparable.

Les piles usagées ne peuvent plus être jetées avec les ordures ménagères, conformément à l'ordonnance sur les piles. Jetez gratuitement les piles usagées dans les bacs de collecte mis à disposition dans les commerces.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre autorité administrative locale.

## 1.1 CONTENU DE LA LIVRAISON

1. Téléviseur LED
2. Pied
3. Télécommande
4. Câble de raccordement 12/24 V
5. Mode d'emploi


## 2. POSITION ET FONCTION DES BOUTONS DE COMMANDE ET DES BRANCHEMENTS

| Position               | Lettrage des touches   | Fonction   |
|------------------------|--|--|
| 1                      | INPUT  | Sélection du signal d'entrée : Satellite, DTV (antenne, câble), ATV (RF analogique), AV, PC, SCART, composante (YpbPr), DVD, HDMI1, HDMI2 et Media (via USB) |
| 2                      | MENU   | Ouvrir ou fermer un menu   |
| 3                      | CH+/-  | Sélection des chaînes. Appuyez sur cette touche pour sélectionner la chaîne ou pour sélectionner dans le menu OSD le menu supérieur ou inférieur.            |
| 4                      | VOL+/-   | Augmenter ou diminuer le volume<br>Personnalisation des options de menu sélectionnées dans le menu OSD   |
| 5                      |  | Bouton marche/arrêt : Allume le téléviseur ou le met en mode veille  |
| devant en bas à droite | Capteur de la télécommande   | Récepteur infrarouge pour la télécommande  |
| devant en bas à droite | Indicateur de fonctionnement   | Voyant rouge : veille<br>Voyant vert : le téléviseur est allumé<br>Aucun voyant : le téléviseur n'est pas alimenté   |
| côté droit arrière     | interrupteur principal   | Débrancher le téléviseur du réseau électrique  |



**Remarque :**

si après une minute, le téléviseur ne reçoit aucun signal VGA/HDMI ou, après 15 minutes, aucun signal vidéo, l'appareil passe automatiquement en mode veille. Le voyant de fonctionnement LED devient alors rouge.

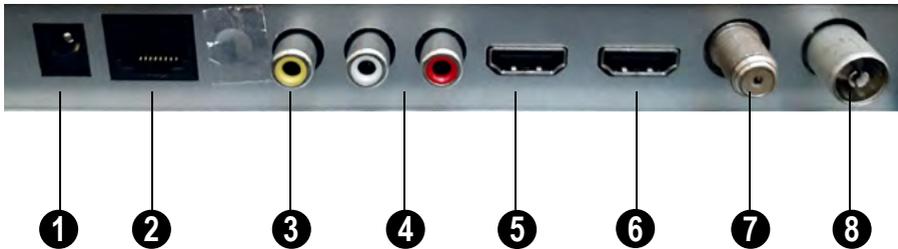**Vue arrière (barrette de connexion en bas)**

1 Entrée de tension CC 12/24 V

2 Entrée LAN

3 Sortie vidéo analogique

4 Sortie audio analogique


5 Entrée HDMI1

6 Entrée HDMI2

7 RF S2 : Entrée d'antenne SAT

8 RF T2 : Connexion par câble/terrestre Entrée d'antenne

## Vue latérale

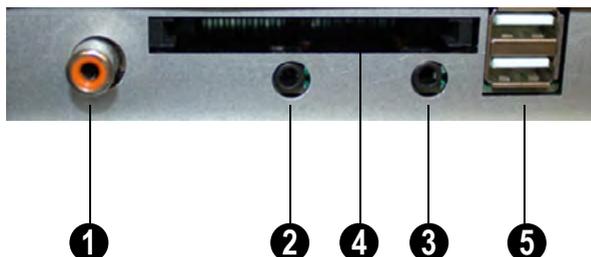

1 Sortie audio numérique

2 Entrées AV (avec un câble adaptateur)

3 Branchement des écouteurs (sortie audio analogique)

4 Via 2 et 3 : Emplacement CI+ pour module de décodage

5 2 x connexion USB ; ensemble jusqu'à max. 500 mA, par ex. pour disques durs, barres de sons ou similaires

## Câble AV




Se branche sur la prise 2 (entrée AV) à l'arrière du téléviseur si nécessaire.

Jaune = vidéo

Rouge = canal audio de droite

Blanc = canal audio de gauche

### 3. TÉLÉCOMMANDE

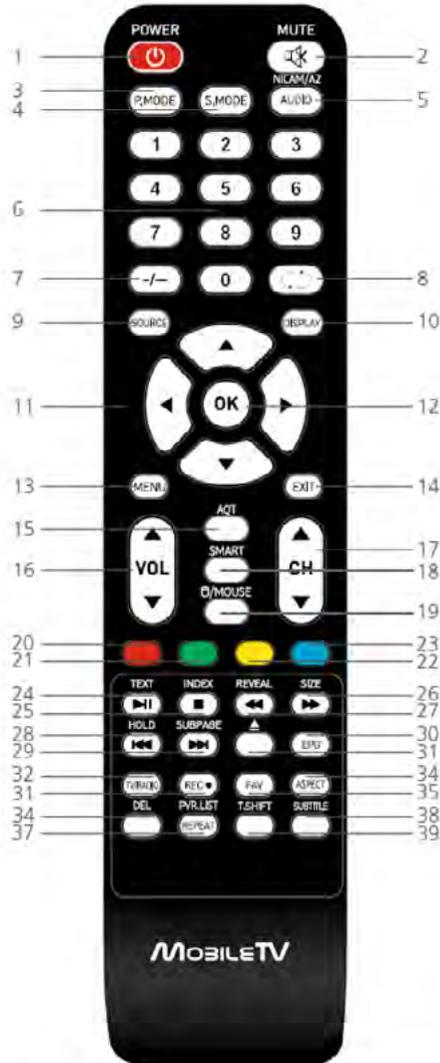

- 1 POWER (allumer / éteindre)
- 2 MUTE (bouton de sourdine)
- 3 Réglage de l'image
- 4 Réglage de la tonalité
- 5 Réglage de la piste audio
- 6 Touches numériques 0 - 9
- 7 Entrée (numéro de programme)
- 8 Changement de programme
- 9 SOURCE (sélection de la source d'entrée)
- 10 Plus d'informations
- 11 Boutons de navigation
- 12 Touche OK (pour confirmer)
- 13 Bouton de menu
- 14 Exit (quitter le menu)
- 15 AQT (recherche automatique)
- 16 Augmenter le volume (+) / diminuer le volume (-)
- 17 Changer de chaîne
- 18 Menu Smart
- 19 Mouse = Sélection de la flèche souris
- 20 Bouton spécial (rouge)
- 21 Bouton spécial (vert)
- 22 Bouton spécial (jaune)
- 23 Bouton spécial (bleu)
- 24 Multimédia : Lecture/Pause
- 25 Multimédia : Arrêter
- 26 Multimédia : Avance rapide
- 27 Multimédia : Rembobiner
- 28 Retour
- 29 Avancer
- 30 EPG (Guide électronique des programmes)
- 31 Éjecter DVD
- 32 Basculer entre radio et TV
- 33 Timeshift
- 34 Format d'image
- 35 Liste de favoris
- 36 DEL (Supprimer)
- 37 Liste
- 38 Sous-titres
- 39 Fonction PVR

## Insertion des piles



Remplacez les piles comme indiqué sur l'illustration : 2 piles de type « AAA » sont nécessaires

### Attention :

1. Conservez toujours les piles hors de portée des enfants.
2. N'essayez jamais de charger des piles alcalines, ne les court-circuitiez pas et ne les jetez pas au feu.
3. Remplacez toujours les deux piles en même temps. Ne mélangez pas des piles neuves et usagées ou des piles de types différents.
4. Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez les piles pour éviter les fuites d'acide.

### Remarques :

1. Ne laissez pas tomber la télécommande et ne marchez pas dessus.
2. N'exposez pas la télécommande à l'eau ou à l'humidité.
3. N'utilisez pas la télécommande simultanément pour d'autres appareils.
4. Si le téléviseur ne réagit pas aux signaux de la télécommande, veuillez remplacer les piles.

## 4. BRANCHEMENT DU TÉLÉVISEUR

### 4.1. Branchement électrique

1. Connectez le câble 12/24 V fourni au système électrique de votre véhicule. Si vous souhaitez faire fonctionner le téléviseur sur une alimentation secteur de 230 V, vous aurez besoin d'un bloc d'alimentation colibri disponible en option.



Connectez le connecteur CC rond du câble 12/24 V ou le bloc d'alimentation colibri à la prise « DC IN » du téléviseur et allumez l'alimentation 12/24 V ou insérez la fiche secteur du bloc d'alimentation colibri dans la prise de courant 230 V.

2. Mettez l'interrupteur principal du téléviseur sur « marche », puis appuyez sur la touche POWER de la télécommande ou sur le panneau arrière pour allumer le téléviseur.

Lorsque vous appuyez sur la touche POWER de la télécommande ou du téléviseur, les systèmes internes démarrent d'abord et après environ 12 s, l'image apparaît sur l'écran du téléviseur. Cependant, la LED signale immédiatement que le téléviseur est allumé en changeant de couleur et en passant du rouge au vert.

## 4.2. Branchement du câble d'antenne

Branchez le câble d'une antenne terrestre ou un câble de connexion à la prise « RF T2 » ou le câble d'une antenne SAT à l'entrée « RF S2 ».



### Remarque :

Pour pouvoir recevoir des programmes télévisés, un signal doit être détecté à l'une des deux entrées RF.


Avant de connecter des appareils externes, lisez la documentation fournie avec l'appareil.

### Remarque :

Avant de brancher des appareils externes, éteignez le téléviseur ou débranchez-le de l'alimentation électrique pour des raisons de sécurité.

## 4.3. Branchement à une connexion audio/vidéo composite

1. Connectez le signal de son (audio) et le signal d'image (vidéo) d'une source vidéo externe (par ex. une caméra) au « mini AV » en utilisant le câble adaptateur AV fourni (jack cinch) et un câble AV cinch (disponible dans les magasins d'accessoires).

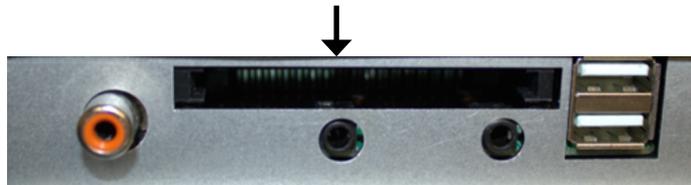


2. Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande, sélectionnez la source d'entrée « AV » et validez en appuyant sur le bouton ENTRÉE.

#### 4.4. Branchement à une connexion HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) est la première interface A/V numérique qui prend en charge les standards non compressés. Une connexion HDMI transmet les informations relatives au son et à l'image.

Pour l'utiliser, l'appareil externe doit disposer d'une prise HDMI avec des signaux de sortie.

1. Connectez l'une des deux entrées HDMI du téléviseur à l'appareil externe (par ex. console de jeu, PC ou décodeur) à l'aide d'un câble HDMI (disponible dans les magasins d'accessoires).
2. Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande, sélectionnez la source d'entrée correspondante HDMI1 ou HDMI2 et confirmez la sélection avec le bouton OK.

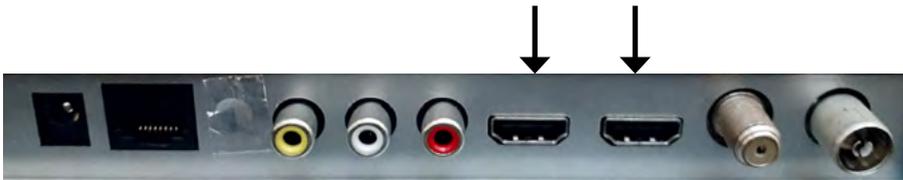

#### 4.5. Branchement à un réseau local

1. Connectez la sortie LAN de votre routeur ou de votre switch à l'entrée RJ45 de votre téléviseur à l'aide d'un câble LAN (disponible dans les magasins d'accessoires pour PC).



#### 4.6. Branchement à un casque

Vous pouvez connecter un casque à la prise casque et le son de la télévision sortira par le casque. Les haut-parleurs internes de la télévision seront coupés.



#### Remarque :

L'utilisation d'un casque à un volume élevé pendant de longues périodes peut endommager votre audition. Vous pouvez également connecter l'entrée « Line In » d'un autoradio à cette prise au lieu d'un casque, par exemple, si vous souhaitez diffuser le son de la télévision via l'autoradio.

#### 4.7. Branchement à une entrée sonore coaxiale

Grâce à la sortie coaxiale de votre téléviseur (si rendue disponible par la source d'entrée), le signal sonore est émis sous forme numérique et peut être lu, par exemple, par un système Home Cinema 5.1. Pour ce faire, connectez un amplificateur avec l'entrée coaxiale à la sortie « Coaxial » de votre téléviseur à l'aide d'un câble coaxial.



## MISE EN SERVICE

Avant d'utiliser votre téléviseur, veuillez le brancher à un raccordement électrique approprié. Pour votre confort, nous avons déjà installé en usine une liste de chaînes pour la réception satellite. Cela signifie que vous n'avez pas à effectuer une recherche de chaîne pour la réception SAT.

## 5. FONCTIONS DE BASE

### 5.1. Sélection de la fonction

Lorsque vous allumez le téléviseur, une sélection de contenus Internet intéressants et le menu de sélection des entrées s'affichent. Vous ne pouvez utiliser les fonctions Internet que si le téléviseur est connecté à l'Internet (pour l'installation, voir chapitre 6.). Pour utiliser les fonctions TV, le téléviseur doit être connecté à une connexion par câble (DVB-C), à une antenne SAT (DVB-S) ou à une antenne terrestre (DVB-T).


### 5.2. Sélection du signal d'entrée

Vous pouvez sélectionner la source d'entrée de plusieurs façons.

Utilisez le bouton SOURCE présent sur le téléviseur :

1. Appuyez sur le bouton SOURCE du téléviseur. Une barre avec toutes les sources d'entrée s'affiche à l'écran.
2. Sélectionnez la source d'entrée souhaitée avec les touches fléchées ◀/▶, puis appuyez sur OK pour confirmer.

Faites défiler avec la touche ▼ de la télécommande jusqu'à ce que les sources d'entrée apparaissent à l'écran comme sélectionnées.

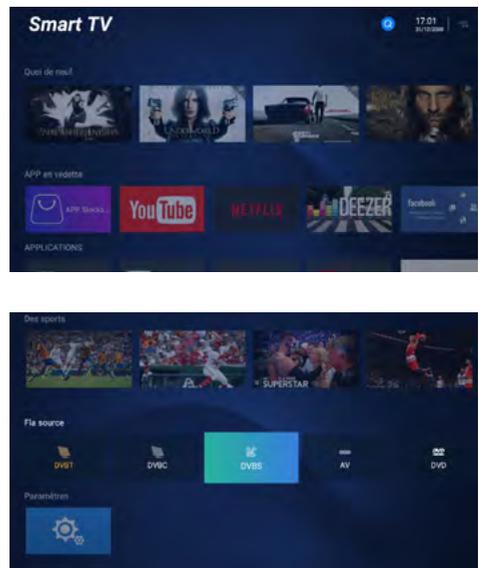

Ensuite, sélectionnez la source d'entrée souhaitée avec les touches fléchées ◀ / ▶ et appuyez sur OK pour confirmer.

### 5.3. Sélection de l'emplacement mémoire d'un programme radio/TV

Après avoir choisi une source d'entrée TV (par ex. DVB-S), appuyez sur le bouton OK et la liste des chaînes s'affichera.

Vous pouvez maintenant sélectionner le programme souhaité avec les touches ▲ / ▼ de la télécommande et confirmer avec la touche OK.



Si vous aviez déjà sélectionné un programme et que vous souhaitez maintenant passer à un autre, utilisez par exemple les touches CH+/CH- de l'appareil ou CH+/CH- de la télécommande.

Utilisez CH+ pour passer au numéro de chaîne supérieur ou CH- pour passer au numéro inférieur.

Vous pouvez également utiliser les touches numériques 0-9 de la télécommande pour sélectionner l'emplacement de chaîne souhaité : Par exemple, si vous appuyez sur la touche 5, une liste de tous les emplacements de chaînes contenant « 5 » s'affiche. Vous pouvez maintenant sélectionner le programme souhaité avec les touches ▲ / ▼ et confirmer avec OK.


## 6. INSTALLATION INITIALE

**Si vous souhaitez utiliser notre liste de chaînes préinstallées pour le DVB-S/S2 (réception satellite), l'installation initiale n'est pas nécessaire et vous pouvez sauter ce point.**

L'installation initiale commence avec l'écran de bienvenue.

Confirmez cet écran avec le bouton OK et vous passerez automatiquement à l'écran suivant.

Sélectionnez ensuite la langue. Tous les textes des menus et de l'interface seront affichés

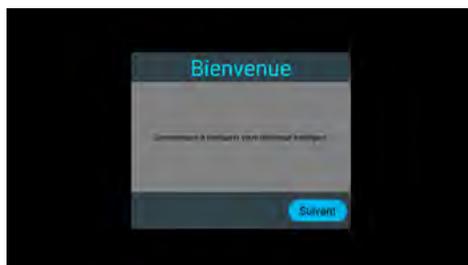

dans cette langue. Confirmez cet écran avec le bouton OK et vous passerez automatiquement à l'écran suivant.



Sélectionnez ensuite la connexion Internet. Pour ce faire, utilisez les touches fléchées pour atteindre le symbole WLAN en haut à gauche ou le globe terrestre en dessous pour le réseau local (LAN).




Confirmez la sélection en cliquant sur OK, puis sélectionnez le WLAN souhaité dans la liste et saisissez le mot de passe ou, dans le cas d'un réseau local, saisissez l'adresse IP.

Confirmez cet écran avec le bouton OK et vous passerez automatiquement à l'écran suivant.


Vous pouvez également sauter cette étape et établir la connexion Internet plus tard dans « Paramètres ». C'est là que vous devez également saisir toutes les modifications, par exemple le WLAN d'un camping.

Enfin, sélectionnez le pays pour lequel vous souhaitez installer la télévision. L'Allemagne est prédéfinie [crochets bleus].

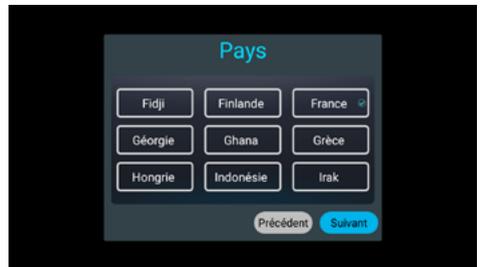


Confirmez cet écran avec le bouton OK et vous serez automatiquement dirigé vers le dernier écran de l'installation initiale.

Confirmez cet écran avec le bouton OK. L'installation initiale est terminée.

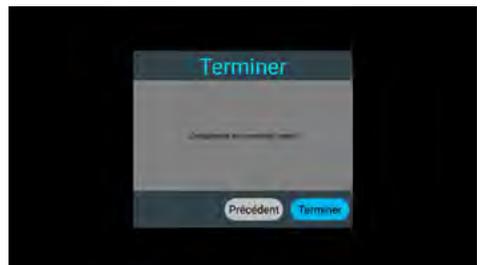

## 7. MENU IMAGE

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour entrer dans le menu principal. Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour sélectionner le menu IMAGE et appuyez sur OK.

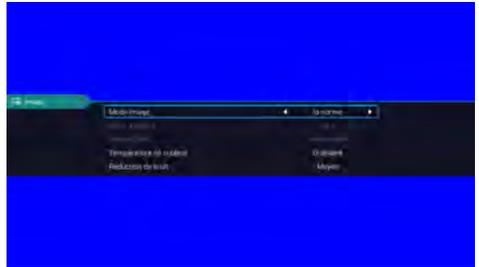

Utilisez les touches fléchées pour modifier le réglage en surbrillance et pour sélectionner la ligne où vous souhaitez effectuer des réglages. Pour quitter un réglage ou le menu, appuyez sur la touche MENU.

### Mode image

Quatre modes sont disponibles : « Standard », « Film », « Utilisateur » et « Dynamique ».

Dans le mode « Utilisateur », vous pouvez régler individuellement les valeurs de luminosité, de contraste, de couleur, de netteté et de température de couleur ainsi que le format de l'image, et ainsi les adapter à vos préférences personnelles.

### Température de couleur

Ici, trois options « Normal », « Chaud » et « Froid » sont disponibles.

### Format de l'image

Les formats disponibles sont 16:9 (standard), Zoom1, Zoom2 (l'image est agrandie), Auto et 4:3.

### Suppression du bruit

Les options « Off », « Faible », « Moyen », « Élevé » et « Auto » sont disponibles.

### Mode Eco

Les téléviseurs sont expédiés en mode ECO (mode économie d'énergie ON) afin que le téléviseur consomme peu d'énergie. Vous pouvez obtenir une luminosité et une brillance supérieures en passant le réglage sur OFF, mais cela augmente aussi un peu la consommation d'énergie.

## 8. MENU SON

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour entrer dans le menu principal. Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour sélectionner le menu SON et appuyez sur OK.



Utilisez les touches fléchées pour modifier le réglage en surbrillance et pour sélectionner la ligne où vous souhaitez effectuer des réglages. Pour quitter un réglage ou le menu, appuyez sur la touche MENU.

### Mode son

Cinq modes sont disponibles : « Standard », « Sport », « Film », « Musique » et « Utilisateur ». En mode « Utilisateur », sous « Égalisation », vous pouvez utiliser les touches fléchées pour sélectionner et ajuster individuellement les valeurs des basses et des aigus via les cinq fréquences de l'égaliseur 120 Hz, 500 Hz, 1,5 kHz, 5 kHz et 10 kHz.

### Balance

Utilisez les touches fléchées pour régler la balance du volume et déplacez-la vers la droite ou vers la gauche selon les besoins.

### Réglage automatique du volume

Cette fonction peut être activée ou désactivée. Lorsqu'elle est activée, elle compense les différents volumes pour un même réglage du volume, par exemple pour les films et les publicités (qui sont souvent diffusés plus fort).

### Environnement

Peut être activé ou désactivé. Lorsqu'il est activé, les haut-parleurs internes fonctionnent en même temps lorsque l'audio Bluetooth est activé (par exemple, si vous voulez écouter très fort via le casque Bluetooth et en même temps écouter le son de la télévision à un volume normal).

### Mode SPDIF

Appuyez sur les boutons ◀ / ▶ pour régler la sortie numérique sur PCM, ROH, Auto ou off.


## Audio uniquement

Appuyez sur le bouton OK pour confirmer que l'écran est éteint. Cela permet d'économiser de l'énergie lorsque vous écoutez une station de radio à la télévision et que vous ne voulez entendre que le son.

Si vous appuyez sur n'importe quel bouton (sauf VOL+, VOL- et MUTE), l'écran s'allume à nouveau.


## 9. MENU PROGRAMME

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour entrer dans le menu principal. Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour sélectionner le menu PROGRAMME et appuyez sur OK.

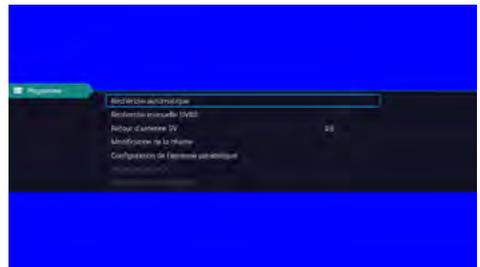

### 9.1. Connexion par câble (DVB-C)

Sélectionnez « DVB-C » dans les sources d'entrée et confirmez avec OK. Appuyez ensuite sur le bouton MENU et choisissez « Programme ». Confirmez avec OK. L'écran de recherche et la tension d'antenne s'affichent. Pour la connexion par câble, réglez la tension d'antenne sur « Off ».

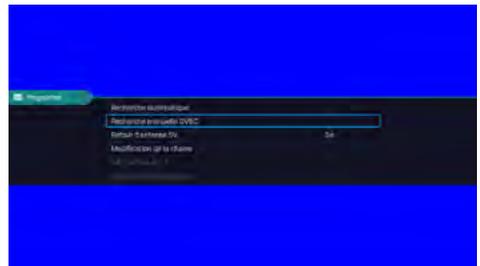



La fonction « Recherche automatique » permet de parcourir toute la bande de fréquences et toutes les stations sont stockées dans la mémoire.

Avec la recherche manuelle, vous entrez une fréquence spécifique et les programmes sont mémorisés.



### 9.2. Réception terrestre (DVB-T)

Sélectionnez « DVB-T » dans les sources d'entrée et confirmez avec OK. Appuyez ensuite sur la touche AQT de votre télécommande, un écran s'affiche avec les paramètres déjà pré-remplis, vous n'avez plus qu'à appuyer sur Chercher et vous aurez accès aux chaînes terrestres !

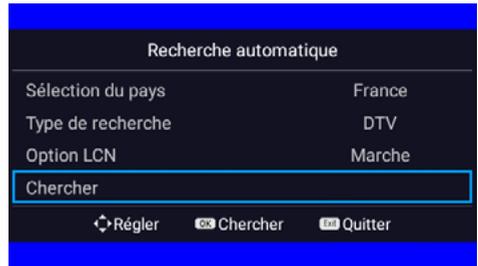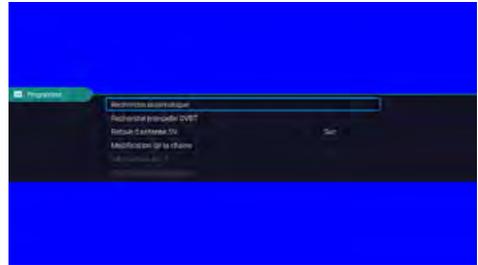


### 9.3. Réception satellite (DVB-S)


Sélectionnez « DVB-S » dans les sources d'entrée et confirmez avec OK. Appuyez sur la touche MENU puis allez dans PROGRAMME. Une fois dedans, appuyez sur "Recherche automatique".



Entrez votre mot de passe.

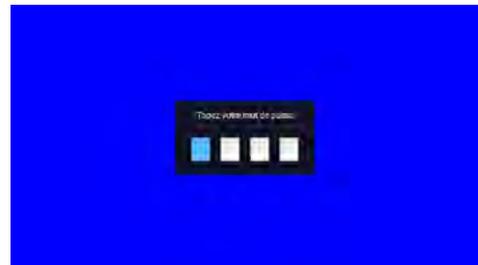

Choisissez ensuite comme mode de balayage FRANSAT,

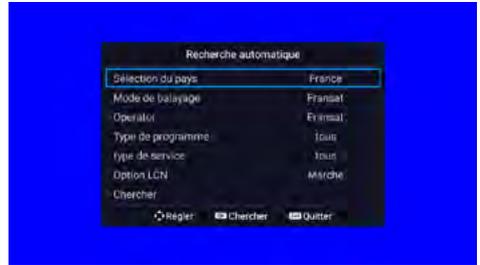

La recherche va se lancer, puis au bout de quelques secondes un écran va apparaître, appuyez sur "Fransat HD".



La recherche va ensuite s'effectuer et vous aurez ainsi toutes les chaînes Fransat.

### 9.3.1 Recherche manuelle des chaînes

1. Appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner la source d'entrée « DVB-S ».
2. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu PROGRAMME.
3. Sélectionnez « Recherche manuelle DVB-S » et procédez comme suit :

**Satellite :** Sélectionnez le satellite souhaité avec OK, les touches fléchées et à nouveau OK lorsque le satellite souhaité est sélectionné.

**Transpondeur :** Pour sélectionner le transpondeur (la fréquence de transmission, la rapidité de modulation et la polarisation du transpondeur sont affichées) sur lequel vous souhaitez rechercher la chaîne, utilisez OK, les touches fléchées et à nouveau OK lorsque le transpondeur souhaité est sélectionné.

**Type de chaîne :** Utilisez les touches pour indiquer si vous souhaitez recevoir « Tous » les programmes, uniquement les programmes « Libres » ou uniquement les programmes « Cryptés ».

**Type de service :** Utilisez les touches fléchées pour indiquer si vous souhaitez rechercher et enregistrer les programmes radio, les programmes télévisés, ou tous les programmes.



Appuyez sur OK pour lancer la recherche de stations sur ce seul transpondeur.

**Remarque :**

La recherche manuelle via un transpondeur n'écrase pas la liste des chaînes existantes, mais ajoute les chaînes trouvées à la fin de la liste des chaînes existantes. Cette fonction est donc tout à fait appropriée pour stocker une nouvelle chaîne/chaîne supplémentaire sans effacer la liste des chaînes existantes, ce qui se produit avec une recherche automatique sur tous les transpondeurs.

**9.4. Modifier une chaîne**

Pour modifier les programmes, appuyez sur MENU, sélectionnez le menu « Programme », puis « Modifier les programmes ».

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner un programme que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la **touche rouge** pour supprimer le programme de la liste.

Si vous souhaitez déplacer un programme de la liste vers un autre emplacement mémoire d'un programme, sélectionnez ce programme avec les touches ▲ / ▼ et appuyez ensuite sur



la **touche jaune** pour marquer le programme à déplacer. Ensuite, utilisez les touches ▲ / ▼ pour déplacer le programme vers la nouvelle position souhaitée, et confirmez avec la touche OK. Appuyez sur la **touche bleue** pour marquer un programme que vous souhaitez sauter plutôt que sélectionner à l'avenir lorsque vous appuyez sur le bouton CH+/-.

Appuyez sur le bouton FAV pour ajouter ou supprimer la chaîne de votre liste de chaînes favorites.

## 9.5. Modifier les satellites

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément « Réglages satellites » dans le menu Programme si vous souhaitez visualiser ou modifier la configuration du satellite.

La liste des satellites mémorisés apparaît (sur le côté gauche de l'écran) et les paramètres du satellite sélectionné s'affichent sur le côté droit de l'écran après sélection du satellite.

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le satellite souhaité. Si vous souhaitez modifier les données du satellite (ce qui n'est pas recommandé !), vous pouvez le faire dans ce menu.



**Type de LNB :** Indique le type de LNB. Ici, vous pouvez sélectionner les fréquences intermédiaires du LNB. La fréquence standard est 09750/10600.

**22 KHz :** Choisissez si un signal à 22KHz est envoyé au LNB (Off, On, Auto).

**Unicable :** Si le téléviseur fonctionne sur un système multi-utilisateurs avec le protocole Unicable, les réglages appropriés doivent être effectués ici.

**DiSEqC1.0/1.1/1.2 :** Si, par exemple, vous disposez d'un LNB monobloc avec un commutateur multiple intégré, ou si vous faites fonctionner le téléviseur sur un commutateur multiple auquel sont connectés plusieurs LNB pour différents satellites, alors entrez ici le numéro (LNB1, 2, 3 ou 4) que ce satellite a dans le commutateur multiple. DiSEqC 1.2 permet de contrôler le moteur.

**Moteur :** Si vous utilisez une commande moteur DiSEqC, elle peut être activée ici. Cela n'a rien à voir avec l'utilisation d'antennes automatiques. Avec la touche OK, vous pouvez sélectionner le type de commande moteur « Standard » ou « Nonstop » ainsi que les limites Est et Ouest. Veuillez vous référer à votre commande moteur spécifique pour plus de détails.

Si vous souhaitez modifier un transpondeur du satellite ou en ajouter un, sélectionnez l'item « TransPonder » dans les paramètres du satellite et appuyez sur OK. Un écran avec la liste des transpondeurs du satellite apparaît (image de gauche). C'est aussi là que vous pouvez sélectionner le transpondeur à l'aide des touches ▲ / ▼.

## 9.6. Informations sur le CI

Dans le menu PROGRAMME, utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément de menu « Informations sur le CI ». Cette fonction n'est activée que si un module de décodage CI+ est inséré dans la fente CI+ du téléviseur.



Une fenêtre s'ouvre et affiche le module. En appuyant sur OK, vous entrez dans le menu spécifique de ce module. C'est aussi là que vous pouvez mettre à jour le SW du module.

## 9.7. Informations sur le signal

Dans le menu PROGRAMME, utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément de menu « Informations sur le signal » afin d'afficher la puissance et la qualité du signal du programme reçu. Cela est utile, par exemple, pour orienter les antennes satellites lors d'un réglage manuel.



## 10. MENU FONCTION

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour entrer dans le menu principal. Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour sélectionner le menu IMAGE et appuyez sur OK.



Utilisez les touches fléchées pour modifier le réglage en surbrillance et pour sélectionner la ligne où vous souhaitez effectuer des réglages. Pour quitter un réglage ou le menu, appuyez sur la touche MENU.

**Dans ce menu, vous disposez des options de réglage suivantes :**

**Délai OSD :** La durée d'affichage des menus OSD avant leur disparition automatique peut être définie ici , par exemple sur 5 s, 10 s, 15 s, 30 s et « Toujours affichés ».

**Verrouiller :** Voir chapitre 10.1 « Sous-menu VERROUILLAGE »

**CEC :** Si vous avez connecté des appareils au téléviseur via HDMI, vous pouvez définir ici si le téléviseur doit automatiquement être mis en veille ou allumé via ces appareils. La condition préalable est que l'appareil connecté prenne également en charge le CEC.

**Liste du PVR et option du PVR :** Voir chapitre 10.2 « Enregistrements »

**Mode magasin :** Définit la luminosité maximale de l'image. Lors que le mode magasin est activé, le téléviseur utilise la luminosité maximale, mais requiert également plus de puissance qu'en mode ECO « Mode magasin = off ».

**Écran bleu :** Lorsque « Écran bleu » est désactivé (Off), l'écran est noir lorsqu'il n'y a aucune information à afficher ou qu'il sert d'arrière-plan aux écrans de menu quand aucun programme n'est en cours de lecture. En position « On », le fond est bleu au lieu de noir.

**Langage du télétexte :** En appuyant sur la touche OK, vous accédez à un sous-menu dans lequel vous pouvez sélectionner les langues de télétexte « Ouest », « Est », « Russe », « Farsi » et « Arabe ».

**Langue audio :** Pour les stations qui diffusent de l'audio en plusieurs langues, vous pouvez sélectionner la langue audio préférée ici. Vous pouvez sélectionner les langues dans lesquelles le programme est diffusé.

**Réglage de la langue des sous-titres :** Vous pouvez sélectionner la langue des sous-titres affichée par la télévision lorsqu'un programme est sous-titré. Les langues disponibles sont les mêmes que pour les langues audio (voir ci-dessus).

## 10.1. Sous-menu Verrouiller

Sélectionnez « Verrouiller » dans le menu FONCTION et confirmez avec OK. Le sous-menu VERROUILLAGE s'ouvre. Vous pouvez y naviguer avec les touches fléchées.



### Verrouillage du système

Pour accéder à cette rubrique du menu, vous devez saisir le mot de passe du système (la valeur par défaut est 0000). Si vous sélectionnez « On » pour « Verrouillage du système », les rubriques de menu affichées ci-dessous seront verrouillées.

### Contrôle parental

Cette rubrique vous permet de spécifier que seuls les programmes autorisés jusqu'à l'âge défini peuvent être visionnés. Les âges disponibles sont 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ans et Off.

### Verrouillage de la chaîne


Ici, vous pouvez verrouiller des stations. Elles ne peuvent alors plus être sélectionnées. Pour ce faire, sélectionnez dans la liste la chaîne que vous souhaitez verrouiller et sélectionnez-la à l'aide du bouton bleu de la télécommande. Un symbole de cadenas apparaît à côté de la chaîne.

### Choisir le mot de passe

Ici, vous pouvez attribuer un mot de passe personnel et ainsi modifier le mot de passe par défaut.

## 10.2. Sous-menu Hôtel

Sélectionnez la rubrique « Hôtel » dans le sous-menu VERROUILLAGE et confirmez en cliquant sur OK. Le sous-menu HÔTEL s'ouvre. Vous pouvez y naviguer à l'aide des touches fléchées.

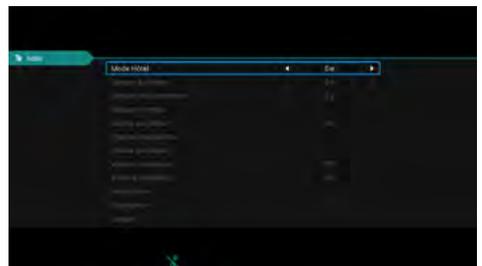

### **Mode Hôtel**

Si vous activez le Mode Hôtel, les éléments de menu affichés ci-dessous seront activés.

### **Verrouillage des touches**

Si vous activez cette fonction, les touches de l'appareil seront verrouillées et le téléviseur ne pourra être commandé qu'à l'aide de la télécommande.

### **Verrouillage du balayage**

Lorsque le verrouillage du balayage est activé, aucun balayage (ni automatique, ni manuel) ne peut être effectué.

### **Verrouillage des sources d'entrée**

Les sources d'entrée que vous avez définies peuvent être verrouillées. Cela vous permet d'éviter que les sources d'entrée ne soient utilisées sur les entrées HDMI ou AV, par exemple. De même, vous pouvez également empêcher l'utilisation de programmes par antenne, par câble ou par satellite.

### **Source standard**

Lorsque vous allumez le téléviseur, il passe automatiquement à la source par défaut que vous avez saisie (par exemple, Sat). Si une source est spécifiée, pour l'antenne, le câble ou le satellite, vous pouvez également sélectionner le type de chaîne (DTV, radio, DATA) et la chaîne par défaut (une chaîne que vous spécifiez ici) issue de la liste des chaînes.

### **Volume maximal**

Ce réglage vous permet de définir le volume maximum du téléviseur.

### **Volume standard**

Ceci définit le volume de démarrage par défaut.

### **Importer**

Les paramètres TV précédemment exportés peuvent être importés à partir d'un périphérique de stockage USB externe.

### **Exporter**

Les paramètres du téléviseur peuvent être copiés sur un périphérique de stockage USB externe.

## Langue

Vous pouvez définir ici la langue du menu dans laquelle tous les écrans OSD sont affichés. Cela peut également être défini dans les réglages du « Menu intelligent » (voir chapitre 14).

## 11. ENREGISTRER SUR SUPPORT EXTERNE

### Enregistrement PVR


Vous pouvez enregistrer des programmes sur une mémoire USB externe (disque dur ou clé USB) insérée dans l'un des deux ports USB du téléviseur.

#### Remarque :

Veillez noter que les clés USB et les disques durs externes ne sont pas tous compatibles. Les supports de stockage USB 3.0 en particulier peuvent causer des problèmes. En raison du grand nombre de modèles et de tailles des supports de stockage, nous ne pouvons pas garantir la pleine fonctionnalité de tous les supports de stockage USB disponibles sur le marché. L'important pour cette fonction est surtout de disposer d'une vitesse d'écriture/de lecture du support de stockage supérieure à 5 Mo/s. Pour des enregistrements HD, la vitesse doit être encore supérieure. Les disques durs externes sont de préférence branchés sur l'entrée USB, qui peut fournir jusqu'à 500 mA de courant pour alimenter le lecteur.

Vous pouvez effectuer l'enregistrement aussi bien comme enregistrement différé dans le menu EPG et comme enregistrement direct en appuyant sur le **point rouge** de la télécommande.

Pour l'enregistrement via le menu EPG, appuyez sur la **touche rouge** (Enregistrement) dans le menu EPG pour lancer le mode PVR. Un sous-menu s'affiche, dans lequel vous pouvez sélectionner les paramètres d'enregistrement, à savoir la chaîne à enregistrer (emplacement du programme) et l'heure d'enregistrement (heure de début et heure de fin), et indiquer si l'enregistrement doit être effectué « Une seule fois », « Toutes les semaines », « Tous les jours », « Tous les Lu-Ve » ou « Tous les Lu-Sa ».

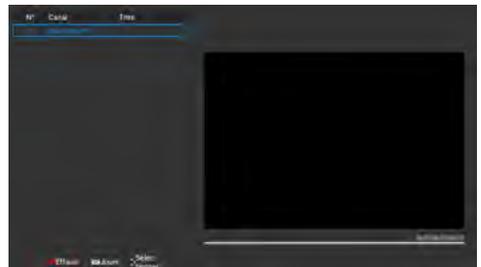

Les enregistrements sont sauvegardés sur un support de stockage USB externe dans un format propriétaire dans le dossier « pvr ». Les fichiers ne peuvent pas être ouverts ou consultés par ce biais. Pour lire un enregistrement, utilisez la touche MENU en mode TV pour sélectionner le menu FONCTION puis l'élément « Liste PVR » et confirmez avec OK.

Un écran avec les enregistrements apparaît. Vous pouvez y sélectionner le film souhaité. Vous pouvez le lancer en appuyant sur OK et le supprimer avec la **touche rouge**.

Démarrez Timeshift en appuyant sur le bouton avec le point rouge sur la télécommande, puis appuyez sur la touche OK. Le Timeshift est commandé par les touches de fonction affichées sur l'écran du téléviseur.

En plus des touches de fonction pour mettre en pause/lire et les touches d'avance/de retour rapide, la barre affiche également le programme enregistré et le niveau de remplissage en % du support de stockage connecté.



Si vous avez inséré un support de stockage dans les deux ports USB, vous pouvez sélectionner le support de stockage souhaité dans le menu FONCTION sous l'option PVR, le formater et effectuer un test de vitesse.

## 12. MENU HORLOGE

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour entrer dans le menu principal. Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour sélectionner le menu HORLOGE et appuyez sur OK.

Les lignes « Date » et « Heure actuelle » sont grisées et sont reprises des chaînes correspondantes (câble, satellite ou DVB-T). Elles sont entrées automatiquement.

### Minuterie de veille

Grâce à cette minuterie, vous pouvez régler le téléviseur pour qu'il s'éteigne après 10, 20, 30,




60, 90, 120, 180 ou 240 minutes. Par défaut, aucune minuterie n'est activée (Off).

### Mise en veille automatique

Vous entrez ici après combien de temps le téléviseur passe en mode veille sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur un bouton. Cela permet d'éviter que la télévision ne fonctionne toute la nuit, par exemple, lorsque vous vous êtes endormi. Les durées disponibles sont 3 h, 4 h, 5 h et Off. Veuillez mettre cette rubrique sur Off si vous ne souhaitez pas activer l'arrêt automatique.

## 13. MENU EPG

Appuyez sur la touche EPG de la télécommande pour entrer dans le menu EPG. Vous pouvez voir ici les programmes en cours et à venir des chaînes du guide électronique des programmes (Electronic Program Guide, EPG).

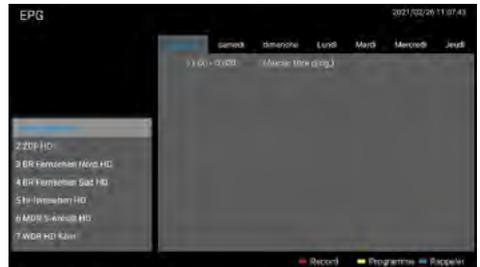

### Enregistrer un programme

Appuyez sur la **touche rouge** pour enregistrer un programme en surbrillance. La chaîne marquée est mis en évidence en couleur et un « R » s'affiche pour montrer que l'enregistrement est planifié.

### Calendrier

La **touche jaune** affiche une liste de tous les rappels (minuterie ; voir bouton bleu). Ici, vous pouvez également supprimer les minuterie définies à l'aide de la **touche rouge**.

### Rappel

Avec la **touche bleue**, vous pouvez sélectionner un programme et une minuterie sera activée pour ce programme.

## 14. SOURCE D'ENTRÉE MEDIA

La sélection de la source d'entrée « Media » vous permet de lire des photos, de la musique et des films stockés sur le support de stockage USB inséré, le stockage local du téléviseur ou



tout autre appareil du réseau local qui partage des données. Vous pouvez également accéder à cet écran en sélectionnant la rubrique « Acteurs locaux » sur l'écran d'accueil du téléviseur.

#### 14.1. Options de sélection image, fréquence audio, vidéo

Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le champ souhaité et appuyez sur la touche OK pour le sélectionner. Une structure de dossiers apparaît. Vous pouvez y naviguer avec les touches fléchées et la touche OK jusqu'à ce que vous ayez atteint le fichier souhaité.



Le stockage externe (si un stockage externe est branché sur le port USB), le stockage local et le partage de réseau vous seront proposés. Pour quitter à nouveau le menu, appuyez sur le bouton « EXIT ».

#### 14.2. Option de sélection Partage de réseau

Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le champ Partage de réseau et appuyez sur la touche OK pour le sélectionner. Une liste d'adresses IP reliées au réseau local et pouvant servir à la diffusion d'images, de musique ou de films apparaît. Vous pouvez les sélectionner et naviguer dans leur structure de dossiers si l'appareil sélectionné le permet.



Si vous avez sélectionné un appareil trouvé dans le réseau, vous devrez peut-être d'abord vous y connecter avec un nom d'utilisateur et un mot de passe avant de pouvoir accéder aux données de cet appareil.

### 14.3. Option de sélection Package d'installation

Si vous souhaitez télécharger vous-même des applications Android supplémentaires sur le téléviseur, sélectionnez la rubrique « Package d'installation ». Vous verrez alors à nouveau la structure des dossiers et pourrez, par exemple, charger des applications supplémentaires sous forme de fichiers APK à partir d'un support de stockage branché sur le port USB. Elles seront ensuite installées sur le téléviseur.

## 15. UTILISATION FONCTION SMART

### 15.1 Partage de connexion

Pour profiter de toutes les fonctionnalités de la fonction SMART, vous devez avoir accès à internet. Pour cela, vous pouvez activer le partage de connexion de données de votre téléphone.

Celui-ci se trouve dans les paramètres de votre téléphone (vous devez être muni d'un forfait internet pour que cela fonctionne, nous vous recommandons au moins 50go pour avoir une marge par rapport à votre utilisation mensuelle). Une fois cela fait, vous pouvez aller dans le menu Smart de votre téléviseur, puis dans les paramètres. Allez dans « Réseau et Internet », activez le wifi puis chercher le réseau sur lequel vous souhaitez le connecter. Une fois le mot de passe rentré, vous n'aurez plus besoin de le rentrer de nouveau et il se connectera automatiquement au réseau dès que vous l'activerez !




### 15.2 Installation des applications avec l'app store intégré

Le téléviseur a accès à l'App store de ZEASN. Vous pouvez le trouver sur l'écran de démarrage sous « APP EN VEDETTE », sous le nom « App Stockage ». Vous y trouverez des milliers d'applications adaptées spécialement pour votre téléviseur. C'est ici que vous devez chercher en premier pour télécharger les applications que vous souhaitez !

### 15.3 Installer depuis Google Playstore

Toutefois, si vous souhaitez installer et utiliser une application Android sur votre téléviseur que vous ne trouvez pas dans l'App-Store ZEASN, vous pouvez également installer des applications depuis le Google Playstore. Néanmoins, il n'est pas garanti que ces applications fonctionneront ou fonctionneront normalement sur le téléviseur car elles ne sont pas adaptées ni approuvées pour le téléviseur. Pour installer depuis le Google Playstore, vous devez d'abord créer un compte Google. Pour ce faire, sélectionnez la rubrique « Comptes et connexion ». Ensuite, sous les rubriques « Applications », « Voir toutes les applications » et « Afficher les applications du système », vous trouverez l'application Google Playstore. Sélectionnez-la et elle apparaîtra sous la forme d'une « application récemment ouverte ».

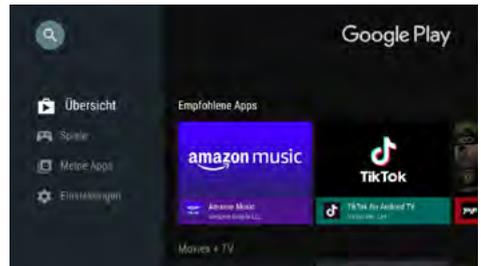

## 16. FONCTIONS TÉLÉTEXTE

### Le télétexte est une fonction facultative.

Le télétexte est un service gratuit proposé par la plupart des chaînes de télévision. Il fournit des informations actuelles et actualisées sur la météo, les informations, les programmes télévisés, la valeur des actions et de nombreux autres sujets.

### Afficher le télétexte

1. Sélectionnez une chaîne de télévision avec télétexte.
2. Appuyez sur le bouton TTX de la télécommande.
3. Pour quitter le télétexte, appuyez à nouveau sur le bouton TTX.

**Sélection des pages**

1. Entrez le numéro à trois chiffres de la page de télétexte à l'aide des touches numériques.
2. Si vous entrez un chiffre incorrect, vous devez terminer la saisie et entrer les chiffres corrects.
3. Utilisez les touches Page Haut/Page Bas pour avancer et reculer dans les pages.

**HOLD**

Vous pouvez utiliser le bouton HOLD pour geler une sous-page spécifique d'une page de télétexte.

**INDEX**

Appuyez sur la touche INDEX pour afficher la page principale de la table des matières.

Vous pouvez également l'afficher en entrant directement le numéro à trois chiffres.

**Agrandir le texte**

Vous pouvez agrandir la police de caractères de chaque page jusqu'à deux fois sa taille.

1. Pour agrandir la moitié supérieure de la page, appuyez sur le bouton SIZE.
2. En appuyant à nouveau sur le bouton SIZE, vous pouvez agrandir la moitié inférieure de la page.
3. Appuyez à nouveau sur la touche SIZE pour revenir à l'affichage normal.

**Mode affichage**

En appuyant sur la touche REVEAL, vous pouvez afficher des informations cachées (par ex. les solutions à des puzzles ou des énigmes). Une nouvelle pression sur cette touche permet de supprimer ces informations.

**SUBPAGE (sous-page)**

Certaines pages de télétexte peuvent contenir plusieurs sous-pages qui défilent automatiquement selon un cycle fixe.

1. Vous pouvez accéder directement à une sous-page spécifique en appuyant sur la touche S.PAGE ou accéder à la page en entrant la séquence de chiffres.
2. Appuyez à nouveau sur la touche S.PAGE pour quitter le menu.
3. Appuyez sur la touche TEXT pour revenir au fonctionnement normal du téléviseur.


**Touches de couleur (rouge, vert, jaune, bleu)**

Les touches de couleur font apparaître des informations stockées dans les couleurs respectives sur la page.

## 17. FIXATION DU PIED



4 vis noires vissées sur le boîtier

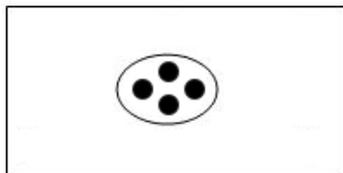

4 vis pour le socle

## 18. DÉPANNAGE

Veuillez utiliser la liste ci-dessous pour essayer de résoudre les erreurs les plus courantes avant de contacter le service clients. Un ajustement mineur peut souvent résoudre le problème et permettre de récupérer la réception de votre écran.

| Problème  | Mesures correctives  |
|---|--|
| Aucune image  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que l'appareil est branché et allumé.</li> <li>• Réglez la luminosité et le contraste.</li> <li>• Vérifiez le signal d'entrée.</li> <li>• Vérifiez le raccordement entre l'écran et l'appareil. Débranchez le cordon d'alimentation, attendez une minute et rebranchez l'appareil.</li> <li>• Vérifiez le choix de l'écran.</li> </ul> |
| L'image n'est pas claire                            | Vérifiez que le câble d'entrée vidéo est correctement inséré.  |
| L'image est floue                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variations possibles de l'alimentation. Branchez l'appareil à une autre source d'alimentation.</li> <li>• Recherchez des appareils magnétiques à proximité immédiate (récepteur sans fil, transformateur de courant alternatif, etc.).</li> </ul>   |
| Les couleurs sont floues                            | Vérifiez que le câble d'entrée vidéo est correctement inséré.  |
| L'image « vacille » ou présente des formes ondulées | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez la plage de tension d'entrée vidéo (V-sync max. 75 Hz, H-sync max. 48,08 KHz)</li> <li>• Assurez-vous que les câbles vidéo sont correctement branchés.</li> </ul>  |
| Pas de son  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez le branchement au haut-parleur.</li> <li>• Le son est peut-être désactivé (mute). Essayez de régler le volume.</li> </ul>  |

|  |  |
|--|--|
| La télécommande ne fonctionne pas            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le signal de la télécommande n'est pas bloqué par un objet ou une lumière.</li> <li>• Vérifiez les piles et remplacez-les si nécessaire par de nouvelles.</li> </ul> |
| Mauvaise réception d'image et/ou mauvais son | Vérifiez le réglage des récepteurs en amont (récepteur satellite, récepteur DVB-T)   |
| Si le problème persiste.                     | Débranchez le cordon d'alimentation, attendez une minute et rebranchez l'appareil.   |
| Autres remarques                             |  |
| Alimentation électrique                      | La section de câble doit être d'au moins 2 fois 0,75 mm <sup>2</sup> , avec des longueurs de câble de 5 m, d'au moins 2 fois 2,5 mm <sup>2</sup> .   |
| Inversion de polarité                        | Faites attention à la tension +/- (respectez le symbole sur l'autocollant). En cas d'inversion de la polarité de l'appareil, la garantie est annulée.  |

Si votre téléviseur ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter votre revendeur ou l'assistance technique.

Remarques sur le produit :

Température ambiante : -10 – +45 °C

Température de stockage : -20 – +60 °C

## 19. Service clients

En cas de question, veuillez consulter notre rubrique aide sur le site [www.mymobiletv.fr](http://www.mymobiletv.fr) ou bien prenez contact avec nous en écrivant à [service@mymobiletv.fr](mailto:service@mymobiletv.fr).

### Remarque

Les conceptions, les fonctions et l'équipement sont soumis à des modifications.  
Les exemples d'images utilisés ne sont donnés qu'à titre d'illustration et peuvent différer de l'original.



**La société** Mobile TV SAS, 5 Rue Guynemer, 67120 Altorf, France,  
déclare par la présente **que les appareils**

Silverline 19DVDSmart (398503), Silverline 22DVDSmart (398504),  
Silverline 24DVDSmart (398505), Silverline 19S2BT SMART (448037),

**sont conformes aux exigences de base et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.**

La déclaration de conformité complète est consultable à l'adresse mentionnée ci-dessus.

Plus d'informations sur les téléviseurs avec fonction Bluetooth et / ou WLAN:

Bluetooth 4.2

Range: 2402 - 2480 Mhz

Power: 1mW

WLAN 802.11 b/g/n

USB Playback port: DC 5 V --- 500 mA

Vous pouvez trouver plus d'informations sur nos produits dans la base de données de produits EPREL. Le numéro d'enregistrement respectif (6 chiffres) est entre parenthèses après le Nom de l'appareil.



Mobile TV SAS  
5 Rue Georges Guynemer  
67120 Altorf  
France

[www.mymobiletv.fr](http://www.mymobiletv.fr)