

MOBILETV

MOBILE TRAVEL VISION



Modalità per l'uso

LED Camping-TV

Silverline 19 DVDS2BT-Smart, Silverline 22 DVDS2BT-Smart, Silverline 24 DVDS2BT-Smart

INDICE

1. Introduzione e istruzioni per la sicurezza	3
2. Tasti di comando e raccordi	6
3. Telecomando	9
4. Connessione del televisore.....	11
5. Funzioni base	15
6. Prima installazione	16
7. Menu Immagine	18
8. Menu Audio	19
9. Menu Programma	20
10. Registrazioni	29
11. Impostazione dell'ora.....	30
12. Menu EPG (guida elettronica ai programmi)	31
13. Sorgente MEDIA.....	31
14. Installazione di applicazioni	33
15. Funzioni teletext	34
16. Fissaggio del basamento	36
17. Risoluzione dei problemi	37
18. Assistenza e commenti.....	39

1. INTRODUZIONE E ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Grazie di aver scelto il televisore connesso Smart TV!

Leggere attentamente le istruzioni per la sicurezza e le istruzioni per l'uso in modo da poter gestire facilmente il televisore!

Buon viaggio!

Il team Mobile TV

Istruzioni per la sicurezza

Per la vostra sicurezza e per evitare inutili danni causati all'apparecchio leggere e rispettare le istruzioni per la sicurezza contenute nel seguito:

Uso conforme e condizioni ambientali

Questo televisore è destinato esclusivamente alla ricezione e alla riproduzione di segnali di immagine e audio. Non deve essere utilizzato in locali molto umidi (come in bagno o nella sauna). La garanzia è concessa unicamente per utilizzo nell'ambiente specificamente autorizzato.

Se l'apparecchio viene utilizzato all'esterno, assicurarsi che sia protetto dall'umidità (pioggia, gocce e spruzzi d'acqua). L'umidità può provocare danni all'apparecchio o causare un incendio.

Se l'apparecchio viene spostato dal freddo in un ambiente caldo, lasciarlo spento per circa un'ora a causa della possibile formazione di condensa.

Non collocare sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi o candele accese. Secondo la soluzione di fissaggio o il tipo di supporto scelto, c'è rischio di schiacciamento tra l'involucro del televisore e la base. Nel girare il televisore accertarsi di tenere lontane le dita e che non ci siano oggetti in quello spazio.

Le batterie presentano rischio di soffocamento. Non permettere ai bambini di aprire il vano batterie.

Trasporto:

Afferrare l'apparecchio ai bordi dell'involucro in alto e in basso. Lo schermo è di vetro o di plastica e può rompersi se manipolato in modo scorretto. Non viene concessa alcuna garanzia per danni causati da influenze esterne.

Alimentazione elettrica:

Tensioni non corrette possono danneggiare l'apparecchio. Questo apparecchio può essere collegato solo a una fonte di alimentazione la cui tensione è indicata sulla targhetta di identificazione, mediante un adeguato cavo di alimentazione dell'apparecchio a 12 V o del cavo di rete fornito. La presa di alimentazione del televisore deve essere facilmente accessibile in modo che sia possibile scollegare l'apparecchio dalla rete in qualsiasi momento. Volendo scollegare la presa di rete non tirare il cavo, ma agire sull'involucro della presa. Si rischierebbe di danneggiare i cavi della presa di alimentazione e di provocare un corto circuito al momento di ricollegare l'apparecchio.

Posizionare il cavo di rete in modo che non possa essere danneggiato. Il cavo di rete non deve essere né piegato né posizionato su spigoli vivi, né schiacciato, né esposto a prodotti chimici - questo ultimo punto riguarda tutto l'apparecchio! Un cavo di rete il cui isolante sia danneggiato può provocare una scarica elettrica con rischio d'incendio.

Circolazione dell'aria e temperature elevate:

Le feritoie di ventilazione sul retro dell'apparecchio devono sempre restare libere. Non appoggiare giornali né coperture sul televisore. Volendo posizionare o appendere l'apparecchio all'interno di un armadio o su una mensola garantire almeno 2 cm di spazio libero per la circolazione dell'aria. Come qualsiasi apparecchio elettrico, il vostro televisore per funzionare ha bisogno del raffreddamento ad aria. Se la circolazione dell'aria è ostruita ciò può provocare incendi.

Posizionare il televisore con il suo basamento soltanto su una superficie piana, stabile e orizzontale. L'apparecchio non deve essere squilibrato, in particolare se viene collocato dentro o su un mobile.

Installare l'apparecchio in modo che non sia esposto alla luce solare diretta né a una fonte di calore supplementare emessa dai caloriferi.

Evitare che parti metalliche, aghi o fermagli, liquidi, cera o altro penetrino all'interno dell'apparecchio attraverso le feritoie situate sul pannello posteriore. Ciò rischia di provocare un cortocircuito nell'apparecchio ed eventualmente un incendio.

Se qualcosa dovesse penetrare all'interno dell'apparecchio, scollegarlo immediatamente e rivolgersi al servizio assistenza clienti per l'opportuna verifica.

Riparazioni e accessori:

Non staccare mai direttamente il pannello posteriore del televisore. Affidare gli interventi di riparazione e di manutenzione esclusivamente ai tecnici specializzati autorizzati.

Pulizia:

Pulire il televisore, lo schermo e il telecomando unicamente con un panno umido, morbido e pulito, senza detersivi aggressivi o abrasivi.

Nota relativa allo schermo a LED:

Il televisore con schermo a LED che avete acquistato risponde ai requisiti di qualità più elevati ed è stato oggetto della ricerca di difetti di pixel. Nonostante la grande cura nella fabbricazione degli schermi, non si può escludere del tutto, per ragioni tecnologiche, che dei pixel possano presentare difetti.

Riciclaggio:

La direttiva europea 2012/19/UE regola la riconsegna, il trattamento e il riciclaggio adeguati degli apparecchi elettronici usati. I vecchi apparecchi elettronici devono quindi essere smaltiti separatamente. Non smaltire questo apparecchio con i rifiuti domestici normali!



L'apparecchio può essere smaltito gratuitamente presso i punti di raccolta previsti o, se necessario, presso il proprio rivenditore acquistando un apparecchio nuovo comparabile.

In conformità all'ordinanza sulle batterie le pile usate non possono essere smaltite con i rifiuti domestici. Smaltire gratuitamente le pile usate nei cassonetti di raccolta disponibili nei punti vendita.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'autorità amministrativa locale.

1.1 CONTENUTO DELLA FORNITURA

1. Televisore a LED
2. Basamento
3. Telecomando
4. Cavo di raccordo 12/24 V
5. Modalità per l'uso


2. POSIZIONE E FUNZIONE DEI TASTI DI COMANDO E DEI COLLEGAMENTI

Posizione	Scritte sui tasti	Funzione
1	INPUT	Selezione del segnale d'ingresso: Satellite, DTV (antenna, cavo), modulatore (RF analogico), AV, PC, SCART, componente (YpbPr), DVD, HDMI1, HDMI2 e Media (via USB)
2	MENU	Aprire o chiudere il menu
3	CH+/-	Selezione dei canali. Premere questo tasto per selezionare il canale o per selezionarlo nel menu OSD il menu superiore o inferiore.
4	VOL+/-	Alzare o abbassare il volume Personalizzazione delle opzioni di menu selezionate nel menu OSD
5		Tasto accensione/spegnimento: Accende il televisore o lo mette in stand-by
lato frontale in basso a destra	Sensore del telecomando	Ricevitore a infrarossi per il telecomando
lato frontale in basso a destra	Indicatore di funzionamento	Indicatore luminoso rosso : stand-by Indicatore luminoso verde: il televisore è acceso Nessun indicatore illuminato: il televisore non è alimentato
lato destro sul retro	interruttore principale	Scollegare il televisore dalla rete elettrica



Nota:

se, trascorso un minuto, il televisore non riceve alcun segnale VGA/HDMI oppure se, trascorsi 15 minuti non riceve alcun segnale video, l'apparecchio passa automaticamente in modalità stand-by. La spia luminosa di funzionamento a LED si accende a luce rossa.

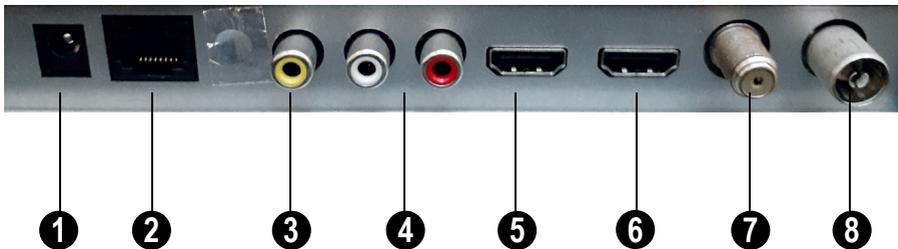Vista retro (ponticello di connessione in basso)

1 Ingresso tensione CC 12/24 V

2 Ingresso LAN

3 Uscita video analogico

4 Uscita audio analogico


5 Ingresso HDMI1

6 Ingresso HDMI2

7 RF S2: Ingresso antenna SAT

8 RF T2: Connessione via cavo/terrestre Ingresso antenna

Vista laterale

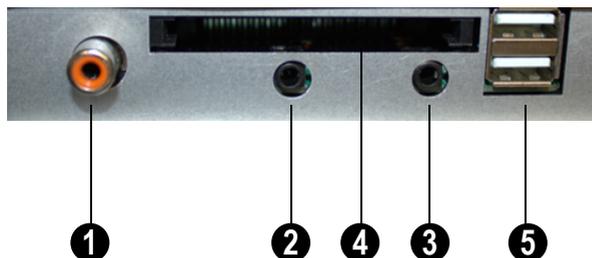

1 Uscita audio digitale

2 Ingressi AV (con cavo adattatore)

3 Collegamento auricolari (uscita audio analogico)

4 Via 2 e 3: Alloggiamento CI+ per modulo di decodifica

5 2 x connessione USB; insieme fino a max. 500 mA, per esempio per dischi rigidi, barre audio o simili

Cavo AV




Si collega alla presa 2 (ingresso AV) sul retro del televisore, se necessario.

Giallo = video

Rosso = canale audio destra

Bianco = canale audio sinistra

3. TELECOMANDO

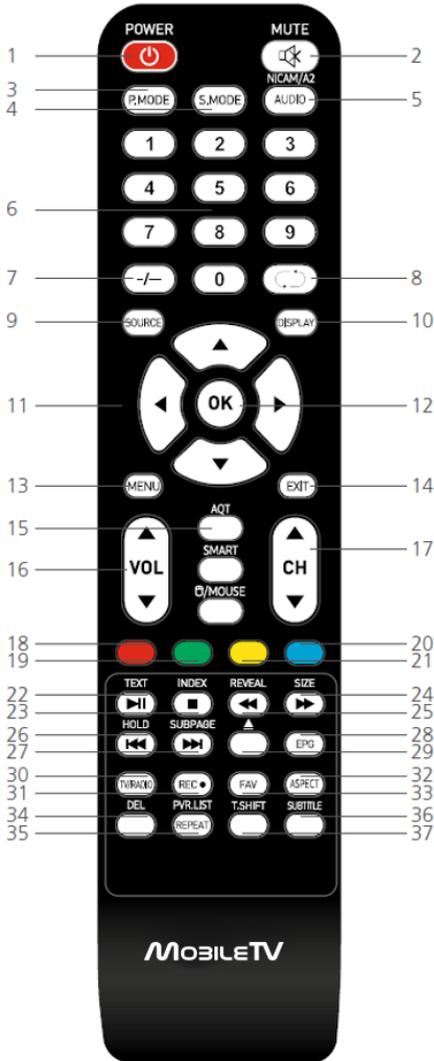

- 1 POWER (accendere/spengere)
- 2 MUTE (tasto di sordina)
- 3 Regolazione dell'immagine
- 4 Regolazione della tonalità
- 5 Regolazione della pista audio
- 6 Tasti numerici 0 - 9
- 7 Ingresso (numero di programma)
- 8 Cambio di programma
- 9 SOURCE (selezione della sorgente d'ingresso)
- 10 Ulteriori informazioni
- 11 Tasti di navigazione
- 12 Tasto OK (per confermare)
- 13 Tasto di menu
- 14 Exit (uscire dal menu)
- 15 AQT (ricerca automatica)
- 16 Alzare il volume (+)/abbassare il volume (-)
- 17 Avanti/indietro nel programma
- 18 Menu intelligente
- 19 Selezione della freccia del mouse
- 20 Tasto speciale (rosso)
- 21 Tasto speciale (verde)
- 22 Tasto speciale (giallo)
- 23 Tasto speciale (blu)
- 24 Multimedia: Lettura/Pausa
- 25 Multimedia: Arresta
- 26 Multimedia: Avanzamento rapido
- 27 Multimedia: Riavvolgere
- 28 Ritorno
- 29 Più avanti
- 30 EPG (Guida elettronica dei programmi)
- 31 Espulsione
- 32 Commutare tra radio e TV
- 33 Differenza di fuso orario
- 34 Formato dell'immagine
- 35 Lista dei preferiti
- 36 DEL (cancellare)
- 37 Lista
- 38 Sottotitoli
- 39 Differenza di fuso orario (PVR)

La funzione (PVR) (registratore video personale) e la funzione Timeshift per registrare su un supporto di memorizzazione USB esterno (non fornito con il televisore) funzionano solo se il supporto di memorizzazione esterno è collegato.

Inserimento delle pile



Sostituire le pile come indicato nell'illustrazione: Sono necessarie 2 pile tipo «AAA»

Attenzione:

1. Tenere sempre le pile fuori dalla portata dei bambini.
2. Non cercare mai di caricare le pile alcaline, non metterle in cortocircuito e non smaltirle nel fuoco.
3. Sostituire sempre entrambe le pile contemporaneamente. Non mescolare mai pile nuove e pile usate o pile di tipo diverso.
4. Se il telecomando non viene utilizzato per lungo tempo togliere le pile per evitare la fuoriuscita di acido.

Note:

1. Non far cadere il telecomando e non camminarci sopra.
2. Non esporre il telecomando all'acqua o all'umidità.
3. Non utilizzare il telecomando contemporaneamente per altri apparecchi.
4. Se il televisore non risponde ai segnali del telecomando sostituire le pile.

4. COLLEGAMENTO DEL TELEVISORE

4.1. Collegamento elettrico

1. Collegare il cavo 12/24 V fornito all'impianto elettrico del veicolo. Desiderando far funzionare il televisore con alimentazione di rete di 230 V occorrerà un alimentatore colibri disponibile in opzione.



DC IN

Collegare il connettore CC tondo 12/24 V o l'alimentatore colibri alla presa «DC IN» del televisore e attivare l'alimentazione 12/24 V o inserire la spina di rete dell'alimentatore colibri nella presa di corrente 230 V.

2. Posizionare l'interruttore principale del televisore su «accensione», quindi premere il tasto POWER del telecomando o sul pannello posteriore per accendere il televisore.

Premendo il tasto POWER del telecomando o del televisore si mettono in funzione inizialmente i sistemi interni e dopo circa 12 s compare l'immagine sullo schermo del televisore. Comunque il LED segnala immediatamente che il televisore è acceso cambiando il colore da rosso a verde.

4.2. Collegamento del cavo dell'antenna

Collegare il cavo di un'antenna di terra o un cavo di connessione alla presa «RF T2» o il cavo di un'antenna SAT all'ingresso «RF S2».



Nota:


Per poter ricevere dei programmi televisivi un segnale deve essere captato a uno dei due ingressi RF. Prima di collegare degli apparecchi esterni leggere la documentazione fornita con l'apparecchio.

Nota:

Prima di collegare degli apparecchi esterni, per sicurezza spegnere il televisore o scollegarlo dalla rete di alimentazione.

4.3. Collegamento a una connessione audio/video composta

1. Collegare il segnale sonoro (audio) e il segnale di immagine (video) da una sorgente video esterna (per es. telecamera) al «mini AV» utilizzando il cavo adattatore AV in dotazione (jack cinch) e un cavo AV cinch (disponibile nei punti vendita di accessori).

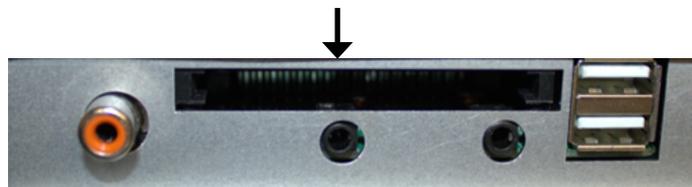


2. Premere il tasto SOURCE del telecomando, selezionare la sorgente di ingresso «AV» e confermare premendo il tasto ENTRÉE (INGRESSO).

4.4. Collegamento a una connessione HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) è la prima interfaccia A/V digitale che gestisce gli standard non compressi. Una connessione HDMI trasmette le informazioni relative a sonoro e immagine.

Per utilizzarla l'apparecchio esterno deve disporre di una presa HDMI con segnali di uscita.

1. Collegare uno dei due ingressi HDMI del televisore all'apparecchio esterno (per es. console di gioco, PC o decoder) mediante un cavo HDMI (disponibile nei punti vendita di accessori).
2. Premere il tasto SOURCE del telecomando, selezionare la sorgente di ingresso corrispondente HDMI1 o HDMI2 e confermare la selezione premendo il tasto OK.

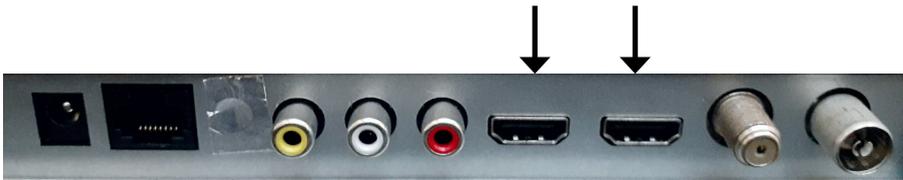

4.5. Collegamento a una rete locale

1. Collegare l'uscita LAN del router o dell'interruttore all'ingresso RJ45 del televisore mediante un cavo LAN (disponibile nei punti vendita di accessori per PC).



4.6. Collegamento alle cuffie

Si possono collegare le cuffie alla presa cuffia e il suono del televisore uscirà alle cuffie. Gli altoparlanti interni del televisore saranno esclusi.



Nota:

L'utilizzo di cuffie ad alto volume per lunghi periodi può danneggiare l'udito. Si può anche collegare l'ingresso «Line In» di un'autoradio a questa presa invece delle cuffie, per esempio se si desidera diffondere l'audio della televisione via autoradio.

4.7. Collegamento a un ingresso audio coassiale

Grazie all'uscita coassiale del televisore (se resa disponibile dalla sorgente d'ingresso), il segnale sonoro viene emesso in forma digitale e può essere letto, per esempio, da un impianto Home Cinema 5.1. Per farlo, collegare un amplificatore con l'ingresso coassiale all'uscita «Coaxial» del televisore mediante un cavo coassiale.



MESSA IN FUNZIONE

Prima di utilizzare il televisore fare l'allacciamento a un collegamento elettrico adeguato. Per comodità abbiamo installato in fabbrica un elenco di canali per la ricezione via satellite. Ciò significa che non occorre effettuare la ricerca del canale per la ricezione SAT.

5. FUNZIONI BASE

5.1. Selezione della funzione

Quando si accende il televisore compare una selezione di contenuti Internet interessanti e il menu di selezione degli ingressi. Si possono utilizzare le funzioni Internet solo se il televisore è connesso a Internet (per l'installazione vedi capitolo 6). Per utilizzare le funzioni TV, il televisore deve essere collegato a una connessione via cavo (DVB-C), a un'antenna SAT (DVB-S) o a un'antenna di terra (DVB-T).



5.2. Selezione del segnale d'ingresso

La sorgente d'ingresso può essere selezionata in vari modi.

Utilizzare il tasto SOURCE/sorgente presente sul televisore:

1. Premere il tasto SOURCE del televisore. Sullo schermo compare una barra con tutte le sorgenti d'ingresso.
2. Selezionare la sorgente d'ingresso desiderata mediante i tasti con freccia ◀/▶, quindi premere OK per confermare.

Far scorrere mediante il tasto ▼ del telecomando fino a far comparire sullo schermo tutte le fonti d'ingresso come selezionate.

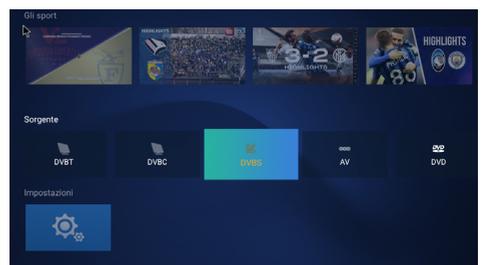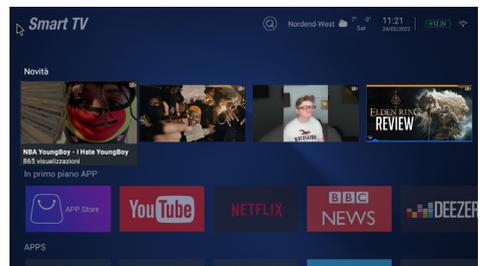


Quindi selezionare la sorgente d'ingresso desiderata mediante i tasti con freccia ◀/▶ e premere poi OK per confermare.

5.3. Selezione della posizione in memoria di un programma radio/TV

Una volta scelta la sorgente di ingresso TV (per es. DVB-S), premere il tasto OK per visualizzare l'elenco dei canali.

Ora è possibile selezionare il programma desiderato mediante i tasti ▲ / ▼ del telecomando confermando poi con il tasto OK.

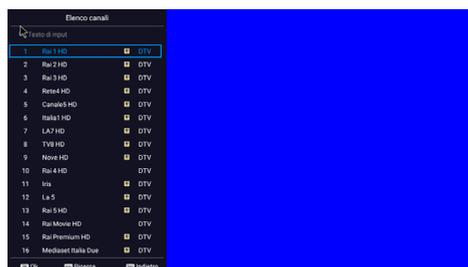

Se un programma è già stato selezionato e si desidera passare ora a un altro programma, utilizzare per esempio i tasti CH+/CH- dell'apparecchio o CH+/CH- del telecomando.

Utilizzare CH+ per passare al canale successivo o CH- per passare al canale precedente.

Si possono analogamente utilizzare i tasti numerici 0-9 del telecomando per selezionare la posizione desiderata del canale: Per esempio, premendo il tasto 5, compare un elenco di tutte le posizioni di canali contenenti il numero «5». Ora è possibile selezionare il programma desiderato mediante i tasti ▲ / ▼ confermando con OK..


6. INSTALLAZIONE INIZIALE

Se si desidera utilizzare il nostro elenco di canali preinstallati per il DVB-S/S2 (ricezione via satellite), l'installazione iniziale non è necessaria e questo punto si può saltare.

L'installazione iniziale comincia con la schermata di benvenuto.

Confermare la schermata mediante il tasto OK per passare automaticamente alla schermata successiva.

Selezionare la lingua. Tutti i testi dei menu e l'in-

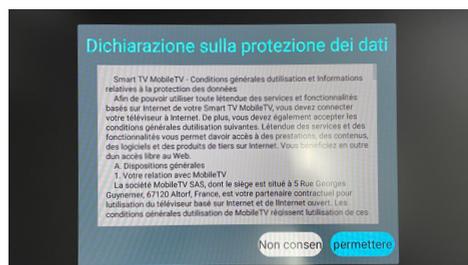

terfaccia saranno visualizzati in questa lingua. Confermare la schermata mediante il tasto OK per passare automaticamente alla schermata successiva.

Selezionare quindi la connessione Internet. Per farlo utilizzare i tasti con le frecce per raggiungere il simbolo WLAN in alto a sinistra o il globo terrestre in basso per la rete locale (LAN).

Confermare la selezione cliccando OK, poi selezionare sulla lista il WLAN desiderato e digitare la password o, nel caso di rete locale, l'indirizzo IP.

Confermare la schermata mediante il tasto OK per passare automaticamente alla schermata successiva.

Si può saltare questo passaggio e stabilire la connessione Internet in un secondo momento nei «Parametri». In quella sezione occorre anche inserire tutte le modifiche, per esempio il WLAN di un campeggio.

Infine selezionare il paese per il quale si desidera installare il televisore. La Germania è predefinita [parentesi blu].


Confermare la schermata mediante il tasto OK che porta direttamente all'ultima schermata dell'installazione iniziale.

Confermare la schermata mediante il tasto OK. L'installazione iniziale è conclusa.




7. MENU IMMAGINE

Premere il tasto MENU del telecomando per entrare nel menu principale. Utilizzare i tasti con le frecce del telecomando per selezionare il menu IMAGE (immagine) e premere OK.

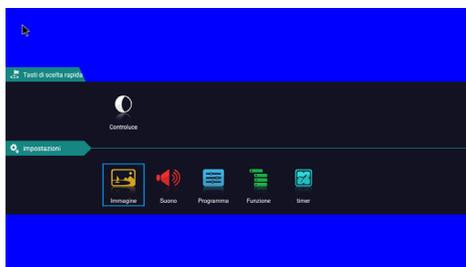

Utilizzare i tasti con le frecce per modificare la regolazione evidenziata e per selezionare la riga in cui si vuole effettuare le regolazioni. Per uscire dalla regolazione o dal menu premere il tasto MENU.

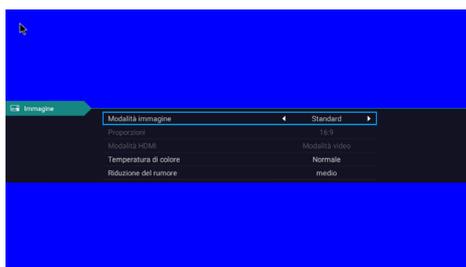

Modalità immagine

Sono disponibili quattro modalità: «Standard», «Film», «Utilisateur (Utente)» e «Dynamique (Dinamico)».

Nella modalità «Utente» è possibile regolare singolarmente i parametri di luminosità, contrasto, colore, nitidezza e gradazione del colore nonché il formato dell'immagine, e adattarli alle preferenze personali.

Gradazione del colore

Sono disponibili tre opzioni «Normale», «Chaud/caldo» et «Froid/freddo».

Formato dell'immagine

I formati disponibili sono 16:9 (standard), Zoom1, Zoom2 (l'immagine viene ingrandita), Auto e 4:3.

Eliminazione del rumore

Sono disponibili le opzioni «Off», «Faible/basso», «Moyen/medio», «Élevé/alto» e «Auto».

Modalità Eco

I televisori vengono spediti in modalità ECO (modalità risparmio energetico ON) per fare in modo che il televisore consumi poca energia. Si può ottenere una maggiore luminosità e brillantezza portando la regolazione su OFF, ma così facendo aumenta lievemente il consumo di energia.

8. MENU AUDIO

Premere il tasto MENU del telecomando per entrare nel menu principale. Utilizzare i tasti con le frecce del telecomando per selezionare il menu SON/audio e premere OK.



Utilizzare i tasti con le frecce per modificare la regolazione evidenziata e per selezionare la riga in cui si vuole effettuare le regolazioni. Per uscire dalla regolazione o dal menu premere il tasto MENU.

Modalità audio

Sono disponibili cinque modalità: «Standard», «Sport», «Film», «Musica» e «Utente». Nella modalità «Utente», alla voce «Égalisation/ bilanciamento», si possono utilizzare i tasti con le frecce per selezionare e regolare singolarmente i bassi e gli alti mediante le cinque frequenze dell'equalizzatore 120 Hz, 500 Hz, 1,5 kHz, 5 kHz e 10 kHz.

Bilanciamento

Utilizzare i tasti con le frecce per regolare il bilanciamento del volume spostando la freccia verso destra o verso sinistra secondo necessità.

Regolazione automatica del volume

Questa funzione può essere attivata o disattivata. Se attivata compensa i vari volumi per una stessa regolazione del volume, per esempio per i film e per i messaggi pubblicitari (che spesso sono diffusi a volume più alto).

Ambiente

Può essere attivato o disattivato. Se attivato, gli altoparlanti interni funzionano contemporaneamente quando è attivato l'audio Bluetooth (per esempio volendo ascoltare a volume molto alto via cuffia Bluetooth e nello stesso tempo ascoltare l'audio della televisione volume normale).

Modalità SPDIF

Premere i tasti ◀/▶ per regolare l'uscita digitale su PCM, ROH, Auto oppure off.

Solo audio

Premere il tasto OK per confermare che lo schermo è spento. Ciò consente di risparmiare energia quando si ascolta una stazione radio alla televisione e si vuole soltanto sentire l'audio.

Premendo un tasto qualsiasi (esclusi VOL+, VOL- e MUTE), lo schermo si illumina di nuovo.


9. MENU PROGRAMMA

Premere il tasto MENU del telecomando per entrare nel menu principale. Utilizzare i tasti con le frecce del telecomando per selezionare il menu PROGRAMMA e premere OK.



9.1. Connessione via cavo (DVB-C)

Selezionare «DVB-C» alle sorgenti d'ingresso e confermare premendo OK. Poi premere il tasto MENU e scegliere «Programma». Confermare premendo OK. Viene presentata la schermata di ricerca e la tensione del cavo d'antenna. Per la connessione via cavo regolare la tensione del cavo d'antenna su «Off».

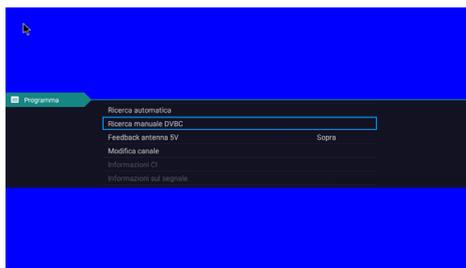

La funzione «Recherche automatique/ricerca automatica» permette di scorrere tutta la banda delle frequenze e tutte le stazioni memorizzate. Con la ricerca manuale si inserisce una determinata frequenza e i programmi vengono memorizzati.




9.2. Ricezione terrestre (DVB-T)

Selezionare «DVB-C» alle sorgenti d'ingresso e confermare premendo OK. Poi premere il tasto MENU e scegliere «Programma». Confermare premendo OK. Viene presentata la schermata di ricerca e la tensione del cavo d'antenna. Regolare la tensione al cavo d'antenna su «On» se si utilizza un'antenna DVB-T attiva.

La funzione «Ricerca automatica» permette di scorrere tutta la banda delle frequenze e tutte le stazioni memorizzate.


Per la ricerca manuale digitare il canale e verranno memorizzati i programmi di quel canale. Viene visualizzata la frequenza corrispondente che però non può essere selezionata.

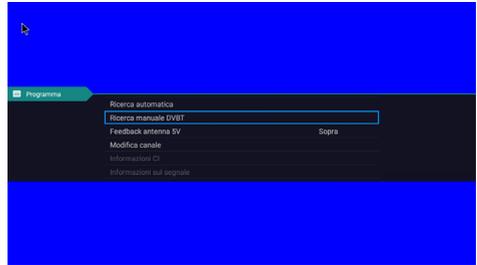

9.3. Ricezione satellite (DVB-S)

Selezionare «DVB-S» alle sorgenti d'ingresso e confermare premendo OK. Premere il tasto MENU quindi passare a PROGRAMMA. Una volta entrati premere "Ricerca automatica".

Inserire la password.

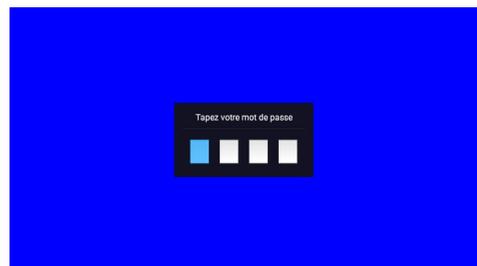

Scegliere poi come modalità di scansione
FRANSAT,



Viene lanciata la ricerca e dopo qualche appare
una schermata, premere su "Fransat HD".



Si avvia la ricerca e si ricevono quindi tutti canali
Fransat.

9.3.1 Ricerca manuale dei canali

1. Premere il tasto SOURCE per selezionare la sorgente d'ingresso «DVB-S».
2. Premere il tasto MENU per visualizzare il menu PROGRAMMA.
3. Selezionare «Recherche manuelle/ricerca manuale DVB-S» e procedere come segue:

Satellite: Selezionare il satellite desiderato premendo OK, i tasti con le frecce e di nuovo OK appena il satellite desiderato è selezionato.

Transponder: Per selezionare il transponder (sono visualizzate la frequenza di trasmissione, la rapidità di modulazione e la polarizzazione del transponder) su cui si desidera cercare il canale, premere OK, i tasti con le frecce e nuovamente OK quando il transponder desiderato è selezionato.

Tipo di canale: Utilizzare i tasti per indicare se si vogliono ricevere «Tous/tutti» i programmi, soltanto i programmi «Libres/gratuiti» o soltanto i programmi «Cryptés/criptati».

Tipo di servizio: Utilizzare i tasti con le frecce per indicare se si vuole cercare e registrare i programmi radio, i programmi televisivi, o tutti i programmi.



Premere il tasto OK per lanciare la ricerca di stazioni solo su questo transponder.

Nota:

La ricerca manuale via transponder non sovrascrive l'elenco dei canali esistenti, ma aggiunge i canali trovati in fondo alla lista dei canali esistenti. Pertanto questa funzione è perfettamente adatta per aggiungere un nuovo canale/canale supplementare senza cancellare la lista dei canali esistenti, cosa che accade nel caso di una ricerca automatica su tutti i transponder.

9.4. Modificare un canale

Per modificare i programmi premere il tasto MENU, selezionare il menu «Programma», quindi «Modifier les programmes/ modificare i programmi».

Utilizzare i tasti ▲ / ▼ per selezionare un programma che si vuole cancellare, quindi premere il **tasto rosso** per eliminare il programma dalla lista.

Volendo spostare un programma dalla lista in un'altra posizione nella memoria di programma,



selezionare tale programma mediante i tasti ▲ / ▼ e premere quindi il **tasto giallo** per evidenziare il programma da spostare. Utilizzare poi i tasti ▲ / ▼ per spostare il programma nella nuova posizione desiderata, e confermare premendo il tasto OK.

Premere il **tasto blu** per contrassegnare un programma che si vuole saltare o selezionare in futuro premendo il tasto CH+/-.


Premere il tasto FAV per aggiungere o eliminare il canale dall'elenco dei canali preferiti.

9.5. Modificare i satelliti

Utilizzare i tasti ▲ / ▼ per selezionare la voce «Réglages satellites/Regolazioni satelliti» nel menu Programma se si desidera visualizzare o modificare la configurazione del satellite.

Viene visualizzato l'elenco dei satelliti (sul lato sinistro dello schermo) e i parametri del satellite selezionato compaiono sul lato destro dello schermo dopo la selezione del satellite.

Utilizzare i tasti ▲ / ▼ per selezionare il satellite desiderato. Se si desidera modificare i dati del satellite (è sconsigliato!), lo si può fare in questo menu.

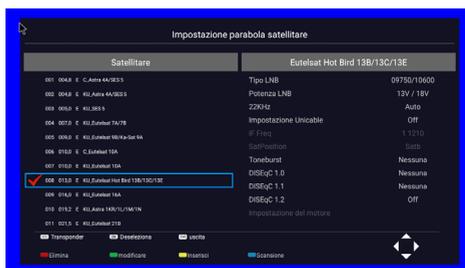

Tipo di LNB: Indica il tipo di LNB. Qui è possibile selezionare la frequenza intermedia dell'LNB. La frequenza standard è 09750/10600.

22 KHz: Scegliere se un segnale a 22KHz è inviato all'LNB (Off, On, Auto).

Unicable: Se il televisore funziona con un sistema multi-utenze con il protocollo Unicable, le relative regolazioni vanno effettuate qui.

DISEqC1.0/1.1/1.2: Se per esempio si dispone di un LNB monoblocco con commutatore multiplo integrato, o se si fa funzionare il televisore su un commutatore multiplo a cui sono connessi più LNB per vari satelliti, inserire qui il numero (LNB1, 2, 3 o 4) che questo satellite ha nel commutatore multiplo. DISEqC 1.2 permette di controllare il motore.

Motore: Se si utilizza un comando motore DiSEqC, può essere attivato qui. Tutto questo non ha nulla a che vedere con l'utilizzo di antenne automatiche. Mediante il tasto OK è possibile selezionare il tipo di comando motore «Standard» o «Nonstop» nonché i limiti Est e Ovest. Per maggiori dettagli fare riferimento al proprio comando motore.

Se si desidera modificare un transponder del satellite o aggiungerne uno, selezionare la voce «TransPonder» nei parametri del satellite e premere il tasto OK. Viene visualizzata una schermata con un elenco dei transponder del satellite (immagine a sinistra). Qui è possibile selezionare il transponder mediante i tasti ▲ / ▼.

9.6. Informazioni relative alla CI

Nel menu PROGRAMMA, utilizzare i tasti ▲ / ▼ per selezionare la voce del menu «Informazioni sulla CI». Questa funzione è attivata solo se viene inserito un modulo di decodifica CI+ nella fessura CI+ del televisore.




Si apre una finestra che presenta il modulo.

Premendo sul tasto OK si entra nel menu specifico di questo modulo. Sempre qui è possibile aggiornare il SW del modulo.

9.7. Informazioni relative al segnale

Nel menu PROGRAMMA, utilizzare i tasti ▲ / ▼ per selezionare la voce di menu «Informazioni relative al segnale» per visualizzare la potenza e la qualità del segnale del programma ricevuto. È utile, per esempio per orientare le antenne satellitari nel caso di regolazione manuale.

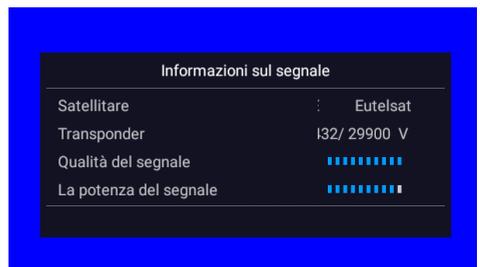


10. MENU FUNZIONE

Premere il tasto MENU del telecomando per entrare nel menu principale.

Utilizzare i tasti con le frecce del telecomando per selezionare il menu IMMAGINE e premere OK.

Utilizzare i tasti con le frecce per modificare la

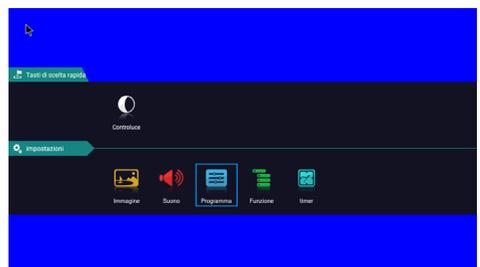


regolazione evidenziata e per selezionare la riga in cui si vuole effettuare le regolazioni. Per uscire dalla regolazione o dal menu premere il tasto MENU.

In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni di regolazione:

- Scadenza OSD:** Qui è possibile definire la durata di visualizzazione dei menu OSD prima che scompaiano automaticamente, per esempio a 5 s, 10 s, 15 s, 30 s e «Sempre visualizzati».
- Bloccare:** Vedi capitolo 10.1 «Sottomenu BLOCCO»
- CEC:** Se al televisore sono collegati apparecchi via HDMI, qui è possibile stabilire se il televisore deve essere messo automaticamente in stand-by o acceso mediante detti apparecchi. Condizione preliminare è che l'apparecchio connesso prenda analogamente in carico il CEC.
- Elenco del PVR e opzione del PVR:** Vedi capitolo 10.2 «Registrazioni»
- Modalità punto vendita:** Definisce la luminosità massima dell'immagine. Quando è attivata la modalità punto vendita, il televisore utilizza la massima luminosità ma richiede anche più potenza rispetto alla modalità ECO «Modalità punto vendita = off».
- Schermo blu:** Quando «Écran/Schermo blu» è disattivato (Off), lo schermo è nero non essendoci alcuna informazione da visualizzare o se serve come sfondo delle schermate di menu quando nessun programma è in corso di lettura. In posizione «On», lo sfondo è blu invece che nero.
- Lingua del teletext:** Premendo il tasto OK si accede a un sottomenu: in cui si possono selezionare le lingue del teletext «Occidente», «Oriente», «Russo», «Farsi» e «Arabo».
- Lingua audio:** Per le stazioni che diffondono l'audio in più lingue è possibile selezionare qui la lingua audio preferita. È possibile selezionare le lingue in cui viene diffuso il programma.
- Regolazione della lingua dei sottotitoli:** È possibile selezionare la lingua dei sottotitoli visualizzata dalla televisione quando un programma è sottotitolato. Le lingue disponibili sono le stesse delle lingue audio (vedi sopra).

10.1. Sottomenu Bloccare

Selezionare «Bloccare» nel menu FUNZIONE e confermare premendo OK. Si apre il sottomenu BLOCCO. Mediante i tasti con le frecce è possibile navigare nel sottomenu.

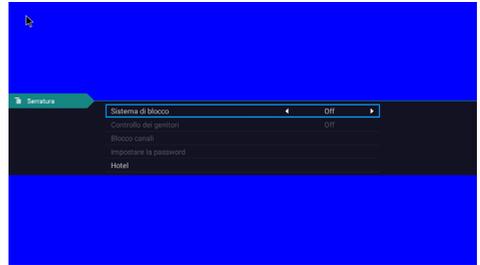

Blocco del sistema

Per accedere a questa rubrica del menu occorre utilizzare la password del sistema (valore di default 0000). Se si seleziona «On» per «Blocco del sistema», le rubriche del menu visualizzate qui di seguito saranno bloccate.

Controllo parentale

Questa rubrica permette di specificare che fino all'età indicata potranno essere visti solo i programmi autorizzati. Le età disponibili sono 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anni e Off.

Blocco del canale

Qui è possibile bloccare delle stazioni. Che quindi non possono più essere selezionate. Per farlo selezionare nell'elenco il canale che si desidera bloccare e selezionarlo mediante il **tasto blu** del telecomando. Accanto al canale appare il simbolo del lucchetto.

Scegliere la password

Qui è possibile assegnare una password personale e modificare la password di default.

10.2. Sottomenu Hotel

Selezionare la rubrica «Hotel» nel sottomenu BLOCCO e confermare cliccando OK. Si apre il sottomenu HOTEL. Mediante i tasti con le frecce è possibile navigare nel sottomenu.



Modalità Hotel

Attivando la Modalità Hotel saranno attivate le voci di sottomenu indicate nel seguito.

Blocco dei tasti

Se si attiva questa funzione i tasti dell'apparecchio saranno bloccati e il televisore potrà essere comandato solo mediante il telecomando.

Blocco della scansione

Quando è attivato il blocco della scansione non si può effettuare alcuna scansione (né automatica, né manuale).

Blocco delle sorgenti d'ingresso

Le sorgenti d'ingresso che sono state definite possono essere bloccate. Ciò permette di evitare che le sorgenti d'ingresso siano utilizzate sugli ingressi HDMI o AV, per esempio. Analogamente è possibile anche impedire l'utilizzo di programmi via antenna, via cavo o via satellite.

Sorgente standard

Quando si accende il televisore l'apparecchio passa automaticamente alla sorgente di default che è stata inserita (per esempio Sat). Se è specificata una sorgente, per l'antenna, per il cavo o per il satellite, è possibile analogamente selezionare il tipo di canale (DTV, radio, DATA) e il canale di default (un canale che viene specificato qui) tratto dall'elenco dei canali.

Volume massimo

Questa regolazione permette di definire il volume massimo del televisore.

Volume standard

Definisce il volume iniziale, in modalità predefinita.

Importare

I parametri TV precedentemente esportati possono essere importati partendo da una periferica di memorizzazione USB esterna.

Esportare

I parametri del televisore possono essere copiati in una periferica di memorizzazione USB esterna.

Lingua

Qui è possibile definire la lingua del menu in cui sono visualizzate tutte le schermate OSD. Lo si può definire anche nelle regolazioni del «Menu intelligente» (vedi capitolo 14).

11. REGISTRARE SU SUPPORTO ESTERNO

Registrazione PVR


Si possono registrare programmi su una memoria USB esterna (disco rigido o chiavetta USB) inserita in una delle due porte USB del televisore.

Nota:

Tenere presente che le chiavette USB e i dischi rigidi esterni non sono tutte/i compatibili. I supporti di memorizzazione USB 3.0 in particolare possono causare dei problemi. Dato il gran numero di modelli e di misure dei supporti di memorizzazione non siamo in grado di garantire la totale funzionalità di tutti i supporti di memorizzazione USB disponibili sul mercato. Ciò che conta per questa funzione è soprattutto disporre di una velocità di scrittura/di lettura del supporto di memorizzazione superiore a 5 Mo/s. Per registrazioni in HD la velocità deve essere ancora maggiore. I dischi fissi esterni sono preferibilmente collegati all'ingresso USB che può fornire fino a 500 mA di corrente per alimentare il lettore.

È possibile effettuare la registrazione sia come registrazione differita nel menu EPG sia come registrazione diretta premendo sul **punto rosso** del telecomando.

Per la registrazione via menu EPG premere il **tasto rosso** (Registrazione) nel menu EPG per lanciare la modalità PVR. Viene visualizzato un sottomenu in cui è possibile selezionare i parametri di registrazione, ossia il canale da registrare (posizione del programma) e l'ora di registrazione (ora di inizio e di fine) e indicare se la registrazione va effettuata «Una volta sola», «Ogni settimana», «Tutti i giorni», «Ogni lu-ve» o «Tutti i lu-sa».

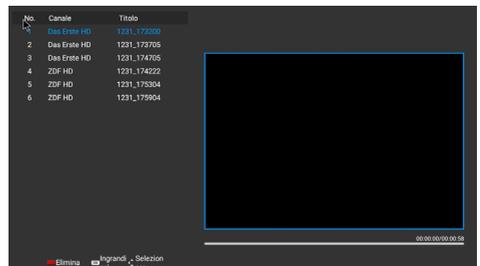


Le registrazioni sono conservate su un supporto di memorizzazione USB esterno in un formato proprietario nella cartella «pvr». I file non possono essere aperti o consultati con questo mezzo. Per leggere una registrazione utilizzare il tasto MENU in modalità TV poi selezionare il menu FUNZIONE poi la voce «Elenco PVR» e confermare premendo OK.

Viene presentata una schermata con le registrazioni. In essa è possibile selezionare il film desiderato. È possibile lanciarlo premendo OK e annullarlo premendo il **tasto rosso**.

Avviare Timeshift premendo il tasto con il punto rosso sul telecomando e poi premere il tasto OK. Timeshift è comandato mediante i tasti di funzione visualizzati sullo schermo del televisore.

Oltre ai tasti di funzione per mettere in pausa/leggere e ai tasti di avanzamento/ritorno rapido, la barra visualizza anche il programma registrato e il livello di riempimento del supporto di memorizzazione connesso.

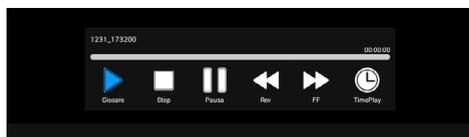

Se è stato inserito un supporto di memorizzazione in entrambe le porte USB, è possibile selezionare il supporto di memorizzazione desiderato nel menu FUNZIONE all'opzione PVR, formattarlo ed effettuare la prova di velocità.


12. MENU OROLOGIO

Premere il tasto MENU del telecomando per entrare nel menu principale. Utilizzare i tasti con le frecce del telecomando per selezionare il menu OROLOGIO e premere OK.

Le linee «Data» e «Ora attuale» sono ombreggiate e riprese dai canali corrispondenti (cavo, satellite o DVB-T). Sono inserite automaticamente.

Temporizzazione dello stand-by

Grazie a questa temporizzazione è possibile regolare il televisore perché si spenga dopo 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 o 240 minuti. Nessuna temporizzazione è attivata come predefinita (Off).

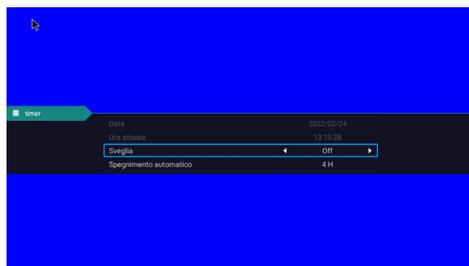

Messa in stand-by in automatico

Qui si indica dopo quanto tempo il televisore passa in modalità stand-by senza bisogno di premere alcun tasto. Ciò permette di evitare che il televisore resti in funzione tutta la notte, per esempio se ci si addormenta. Le durate disponibili sono 3 h, 4 h, 5 h e Off. Mettere questa rubrica su Off se non si vuole attivare l'arresto automatico.

13. MENU EPG

Premere il tasto EPG del telecomando per entrare nel menu EPG. Qui si possono vedere i programmi in corso e futuri dei canali della guida elettronica ai programmi (Electronic Program Guide, EPG).

Registrazione un programma

Premere il **tasto rosso** per registrare un programma evidenziato. Il canale contrassegnato viene evidenziato a colori e viene visualizzata una «R» a indicare che la registrazione è programmata.



Calendario

Il **tasto giallo** mostra un elenco di tutti i promemoria (temporizzazioni; vedi tasto blu). Qui è analogamente possibile eliminare le temporizzazioni definite utilizzando il **tasto rosso**.

Promemoria

Mediante il **tasto blu** è possibile selezionare un programma e per quel programma sarà attivata una temporizzazione.

14. SORGENTE D'INGRESSO MEDIA

La selezione della sorgente d'ingresso «Media» permette di leggere foto, musica e film memorizzati sul supporto di memorizzazione USB inserito, nella memoria locale del televisore o



su qualsiasi altro dispositivo di rete locale che condivide i dati. Si può analogamente accedere a questa schermata selezionando la rubrica «Soggetti locali»

14.1. Opzioni di selezione immagine, frequenza audio, video

Utilizzare i tasti con le frecce per selezionare il campo desiderato e premere il tasto OK per selezionarlo. Viene visualizzata una struttura di cartelle. Mediante i tasti con le frecce e il tasto OK è possibile navigare in tale struttura fino a raggiungere la cartella desiderata.



Vengono proposte la memorizzazione esterna (se la memorizzazione esterna è collegata alla porta USB), la memorizzazione locale e la condivisione di rete. Per uscire dal menu premere il tasto «EXIT».

14.2. Opzione di selezione Partage de réseau Condivisione della rete

Utilizzare i tasti con le frecce per selezionare il campo Condivisione della rete e premere il tasto OK per selezionarlo. Viene visualizzato un elenco di indirizzi IP collegati alla rete locale e che possono servire per diffondere immagini, musica o film. È possibile selezionarli e navigare nella loro struttura di cartella se l'apparecchio selezionato lo consegna.




In caso di selezione di un apparecchio reperito nella rete inizialmente potrebbe essere necessario collegarsi con un nome utente e una password prima di poter accedere ai dati dell'apparecchio.

14.3. Opzione di selezione Package/pacchetto di installazione

Se si desidera caricare direttamente applicazioni Android supplementari sul televisore, selezionare la rubrica «Pacchetto di installazione. Verrà visualizzata nuovamente la struttura delle cartelle e si potrà, per esempio, caricare applicazioni supplementari sotto forma di file APK a partire da un supporto di memorizzazione collegato su porta USB. Queste saranno poi installate sul televisore.

15. INSTALLARE LE APPLICAZIONI

Il televisore ha accesso all'App store di ZEASN. Si può trovare nella schermata iniziale alla voce «Applications spéciales»/applicazioni speciali, con il nome «App Store». Vi si trovano migliaia di applicazioni adeguate al televisore.

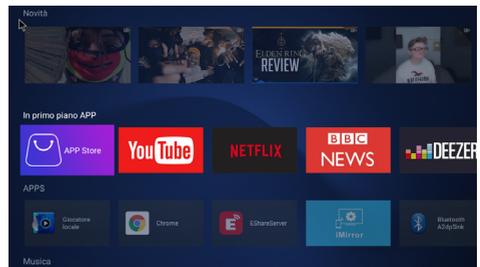

15.1 Installazione di Google Playstore


In ogni caso, desiderando installare e utilizzare sul proprio televisore un'applicazione Android che non si trova nell'App-Store ZEASN, è comunque possibile installare Google Playstore e installare altre applicazioni di Google Playstore. Tuttavia non è garantito che tali applicazioni funzionino o funzionino normalmente sul televisore in quanto non adattate né approvate per il televisore.

Per installare Google Playstore occorre anzitutto creare un account Google. Per farlo selezionare la rubrica «Comptes et connexion»/account e connessione.

Successivamente alle rubriche «Applicazioni», «Voir toutes les applications»/vedi tutte le applicazioni e «Afficher les applications du système»/visualizzare le applicazioni del sistema, si troverà l'applicazione Google Playstore. Selezionandola verrà visualizzata sotto forma di «applicazione aperta di recente».



A questo punto è possibile lanciare qui Google Playstore e selezionare e installare le sue applicazioni. Esse saranno quindi visibili sulla schermata iniziale sulla riga «Applications»/Applicazioni e potranno essere selezionate. Premendo più volte il tasto «EXIT» si esce da Playstore e da tutte le altre applicazioni e si torna alla schermata iniziale.

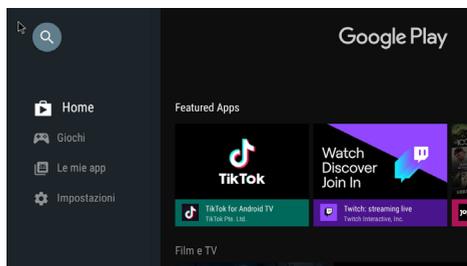

16. FUNZIONI TÉLÉTEXTE

Teletext è una funzione facoltativa.

Teletext è un servizio gratuito proposto dalla maggior parte dei canali TV. Fornisce informazioni meteo attuali e aggiornate, notizie, programmi TV, il valore delle azioni e informazioni su molti altri argomenti.

Visualizzare teletext

1. Selezionare un canale TV con teletext.
2. Premere il tasto TTX del telecomando.
3. Per uscire da teletext premere nuovamente il tasto TTX.

Selezione delle pagine

1. Mediante i tasti numerici digitare il numero a tre cifre della pagina di teletext.
2. Se si digita un numero errato occorre concludere l'inserimento dati e inserire il numero esatto.
3. Utilizzare i tasti pagina su/giù per procedere o per tornare indietro tra le pagine.

HOLD

Si può utilizzare il tasto HOLD per conservare una sottopagina specifica di una pagina di teletext.

INDICE

Premere il tasto INDEX/indice per visualizzare la pagina principale dell'indice.

Si può visualizzarlo anche digitando direttamente il numero a tre cifre.

Ingrandire il testo

È possibile ingrandire il carattere tipografico di ogni pagina fino al doppio della sua dimensione.

1. Per ingrandire la metà superiore della pagina premere il tasto SIZE.
2. Premendo nuovamente il tasto SIZE si può ingrandire la metà inferiore della pagina.
3. Premere nuovamente il tasto SIZE per tornare alla visualizzazione normale.

Modalità visualizzazione

Premendo il tasto REVEAL si possono visualizzare informazioni nascoste (per es. le soluzioni di puzzle o di enigmi). Premendo nuovamente quel tasto si cancellano quelle informazioni.

SUBPAGE (sottopagina)


Alcune pagine di teletext possono contenere più sottopagine che scorrono automaticamente secondo una progressione fissa.

1. È possibile accedere direttamente a una sottopagina specifica premendo il tasto S.PAGE o accedere alla pagina inserendo la sequenza di numeri.
2. Premere di nuovo il tasto S.PAGE per uscire dal menu.
3. Premere il tasto TEXT per tornare al funzionamento normale del televisore.



Tasti colore (rosso, verde, giallo, blu)

I tasti colore visualizzano informazioni memorizzate nei rispettivi colori nella pagina.

17. FISSAGGIO DEL BASAMENTO

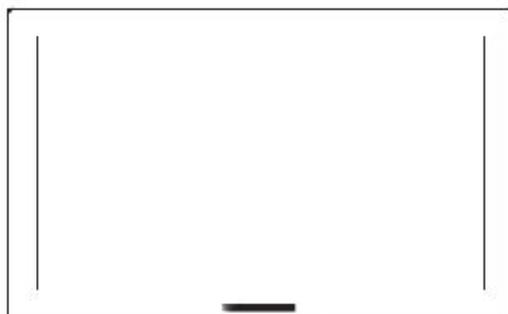

4 viti nere avvitate sull'involucro

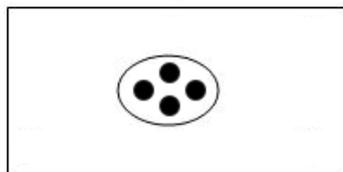

4 viti per la base d'appoggio

18. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Fare riferimento all'elenco che segue per cercare di risolvere gli errori più frequenti, prima di rivolgersi al servizio assistenza clienti. Spesso una minima regolazione può risolvere il problema consentendo di riprendere la ricezione sullo schermo.

Problema	Intervento correttivo
Nessuna immagine	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che l'apparecchio sia collegato e acceso. • Regolare luminosità e contrasto. • Verificare il segnale d'ingresso. • Verificare il raccordo tra schermo e apparecchio. Scollegare il cavo di alimentazione, attendere un minuto e ricollegare l'apparecchio. • Verificare la scelta dello schermo.
Immagine non chiara	Verificare che il cavo d'ingresso video sia correttamente inserito.
Immagine mossa	<ul style="list-style-type: none"> • Possibili variazioni dell'alimentazione. Collegare l'apparecchio a un'altra fonte di alimentazione. • Individuare eventuali dispositivi magnetici molto vicini (ricevitore senza fili, trasformatore di corrente alternativo, ecc.).
Colori non nitidi	Verificare che il cavo d'ingresso video sia correttamente inserito.
L'immagine «è mossa» o presenta una forma ondulata	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare la gamma della tensione d'ingresso video (V-sync max. 75 Hz, H-sync max. 48,08 KHz) • Accertarsi che i cavi video siano correttamente collegati.
Audio assente	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare il collegamento degli altoparlanti. • L'audio potrebbe essere disattivato (mute). Provare a regolare il volume.

Il telecomando non funziona	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il segnale del telecomando non sia bloccato da un oggetto o da una luce. • Verificare le batterie e, se necessario, sostituirle con pile nuove.
Cattiva ricezione dell'immagine e/o audio non accettabile	Verificare la regolazione dei ricevitori a monte (ricevitore satellite, ricevitore DVB-T)
Se il problema persiste.	Scollegare il cavo di alimentazione, attendere un minuto e ricollegare l'apparecchio.
Altre indicazioni	
Alimentazione elettrica	La sezione del cavo deve essere almeno 2 volte 0,75 mm ² , con lunghezze del cavo di 5 m, almeno 2 volte 2,5 mm ² .
Inversione di polarità	Prestare attenzione alla tensione +/- (rispettare il simbolo sull'adesivo). In caso di inversione di polarità dell'apparecchio, non si applica la garanzia.

Se il televisore continua a non funzionare rivolgersi al proprio rivenditore o al servizio assistenza tecnica.

Note relative al prodotto:

Temperatura ambiente: -10 – +45 °C

Temperatura di magazzinaggio: -20 – +60 °C

19. Servizio assistenza clienti

Per qualsiasi quesito consultare la rubrica assistenza nel sito www.mymobiletv.fr o scriverci aservice@mymobiletv.fr.

Nota

Le configurazioni, le funzioni e l'apparecchiatura sono soggetti a modifiche.

Gli esempi di immagini utilizzate sono fornite a solo scopo illustrativo e possono differire dall'originale.



Con la presente la società Mobile TV SAS, 5 Rue Guynemer, 67120 Altorf, France, **dichiara che gli apparecchi**

Silverline 19DVDSmart (398503), Silverline 22DVDSmart (398504),
Silverline 24DVDSmart (398505), Silverline 19S2BT SMART (448037),

sono conformi ai requisiti di base e alle altre disposizioni pertinenti di cui alla direttiva 2014/53/UE.

La dichiarazione di conformità completa è consultabile all'indirizzo di cui sopra.

Ulteriori informazioni sui televisori con funzione Bluetooth e/o WLAN:

Bluetooth 4.2

Gamma: 2402 - 2480 Mhz

Potenza: 1mW

WLAN 802.11 b/g/n

Porta USB Playback: DC 5 V --- 500 mA

Ulteriori informazioni sui nostri prodotti sono contenute nella banca dati di prodotti EPREL. Il relativo numero di registrazione (6 cifre) è riportato tra parentesi dopo il Nome dell'apparecchio.



Mobile TV SAS
5 Rue Georges Guynemer
67120 Altorf
Francia

www.mymobiletv.fr